

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

TEROSON BOND 60 TRUE PRIMERLESS



1



Καθαρίστε το νέο παρμπρίζ

Αποσυσκευάστε το νέο παρμπρίζ. Για να απομακρύνετε τους ρύπους και τη λιπαρότητα, καθαρίστε και τις δύο πλευρές με καθαριστικό επαγγελματικής χρήσης, όπως το **TEROSON BOND Glass Cleaner**.

2



Επιθεωρήστε το νέο παρμπρίζ

Ελέγξτε το νέο παρμπρίζ για ζημιές ή εκδορές και διασφαλίστε ότι το μέγεθος αντιστοιχεί.

3



Τρίψτε τη γραμμή συγκόλλησης

Τρίψτε τη γραμμή συγκόλλησης με υγρό σφουγγάρι **TEROSON BOND**.


4



Καθαρίστε τη γραμμή συγκόλλησης

Εφαρμόστε καθαριστικό **TEROSON BOND Glass Cleaner** ξανά και σκουπίστε τη γραμμή συγκόλλησης προς μία κατεύθυνση με πανί που δεν αφήνει χνούδι.


5

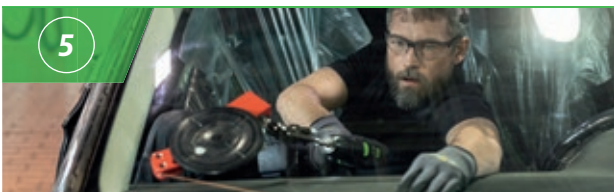

Αφαιρέστε το παλιό παρμπρίζ

Αφαιρέστε τα εξαρτήματα σύνδεσης από το αυτοκίνητο και κόψτε το παρμπρίζ. Η χρήση του **TEROSON BOND Easy Cut** το καθιστά ιδιαίτερα εύκολο.

6

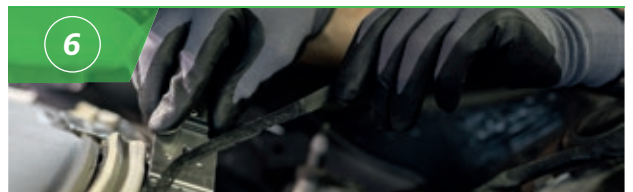

Προετοιμάστε το πλαίσιο αμαξώματος

Απομακρύνετε όλους τους ρύπους από το πλαίσιο χρησιμοποιώντας **TEROSON BOND Glass Cleaner** και πανί που δεν αφήνει χνούδι. Στη συνέχεια, εξομαλύνετε το κορδόνι που απομένει. Καλύψτε τις φθορές στη βαφή με αστάρι, εάν είναι απαραίτητο.

7



Προσδιορίστε το ύψος του κορδονιού κόλλας

Προσδιορίστε το ύψος του κορδονιού στην περιοχή της οροφής. Όπου η οροφή έχει το ίδιο ύψος με το πλαίσιο, προσαρμόστε το ακροφύσιο εφαρμογής στο σωστό ύψος: τελικό ύψος κορδονιού = ύψος φλάντζας (x) συν 2 mm.

8



Προετοιμάστε το φυσίγγι για τη συγκόλληση

Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα και ανοίξτε οπή στην επάνω μεμβράνη για να ανοίξετε την φύσιγγα εκ των προτέρων. Τοποθετήστε τη στο πιστόλι εφαρμογής.



9

Εφαρμόστε το κορδόνι κόλλα


Για βέλτιστα αποτελέσματα, μετακινήστε το ακροφύσιο σε ορθή γωνία προς το οριζόντια τοποθετημένο παρμπρίζ. Συστήνεται το περιεχόμενο του φυσιγγίου να απλώνεται ομοιόμορφα με ένα πέρασμα.



10

Τοποθετήστε το νέο παρμπρίζ

Τοποθετήστε προσεκτικά το νέο παρμπρίζ στο πλαίσιο του αμαξώματος. Χρησιμοποιήστε **TEROSON VR 5080 Fix & Repair Tape** για να στερεώσετε στη σωστή θέση προσωρινά. Τοποθετήστε τα στηρίγματα.

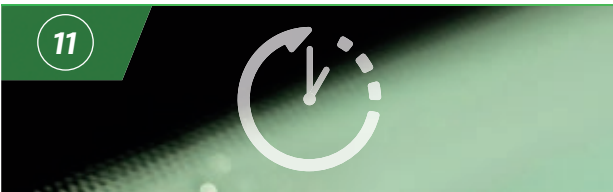

11

Τηρήστε το χρόνο αναμονής πριν την οδήγηση

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε το χρόνο αναμονής πριν την οδήγηση. Για το **TEROSON BOND 60 True Primerless** ο χρόνος είναι 60 λεπτά. Μετά από αυτό το διάστημα, διασφαλίζεται ότι το όχημα καλύπτει τις απαιτήσεις FMVSS.



12

Βαθμονομήστε το ADAS

Διασφαλίστε ότι όλα τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης έχουν βαθμονομηθεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτοκινήτου για την εκ νέου βαθμονόμηση των συστημάτων ασφάλειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η κόλλα παρμπρίζ **TEROSON BOND 60 True Primerless** έχει σχεδιαστεί να καλύπτει τόσο της απαιτήσεις των προτύπων σύγκρουσης FMVSS (212/208), όσο και τις αυστηρότερες απαιτήσεις της Henkel. Αυτό σημαίνει ότι η ασφαλής οδήγηση εξασφαλίζεται ακόμη και σε σύγκρουση αλληλοκάλυψης 40 % με ταχύτητα 64 χλμ./ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν, ανατρέξτε στα δελτία τεχνικών δεδομένων και τα δελτία δεδομένων ασφάλειας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.henkel-adhesives.gr

Henkel AG & Co. KGaA
Gutenbergstr. 3
D-85748 Garching

Τηλ.: (+49) 89 9268-0
Φαξ: (+49) 89 910 1978
www.henkel-adhesives.de
www.henkel.de

Henkel Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Κύπρου 23, Μοσχάτο
18346

τηλ: +302104897201
Φαξ: +302104897106
www.henkel-adhesives.gr
www.henkel.gr

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien

Τηλ.: (+43) 1 711 04 0
Φαξ: (+43) 1 711 04 4194
www.henkel-adhesives.at
www.henkel.at