


ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

TEROSON BOND EASY CUT




1

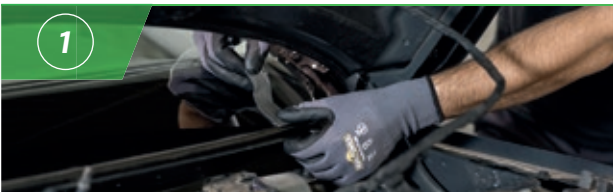

Σημειώστε το σημείο εισαγωγής

Χρησιμοποιήστε ταινία στερέωσης π.χ. **TEROSON VR 5080 Fix & Repair Tape** για να επισημάνετε το ιδανικό σημείο εισαγωγής ή / και να προστατεύσετε τη βαφή από πιθανές ζημιές.

2

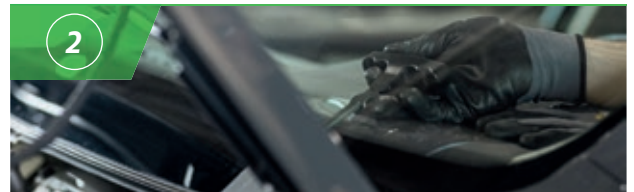

Εκτελέστε την εισαγωγή

Τρυπήστε το κορδόνι κόλλας από μέσα προς τα έξω - με την πόντα που περιλαμβάνεται στο σετ **TEROSON BOND Easy Cut**.

3



Τραβήξτε το κορδόνι μέσα

Συνδέστε το νάιλον κορδόνι και τραβήξτε το άκρο της στο εσωτερικό του οχήματος.

4



Συνδέστε το κορδόνι στο στοιχείο αναρρόφησης

Τροφοδοτήστε το άκρο του κορδονιού μεταξύ των δύο τροχαλιών της συσκευής αφαίρεσης και δέστε έναν κόμπο.

5



Τοποθετήστε το στοιχείο αναρρόφησης στο παρμπρίζ

Τοποθετήστε τη συσκευή αφαίρεσης στη δεξιά πλευρά του παρμπρίζ. Πατήστε το λευκό κουμπί για να δημιουργήσετε κενό και να ασφαλίσετε τη συσκευή στο παρμπρίζ.

6



Δρομολογήστε το κορδόνι προς τα έξω κατά μήκος του παρμπρίζ

Περάστε το κορδόνι γύρω από το εξωτερικό του παρμπρίζ κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Βεβαιωθείτε ότι το κορδόνι είναι τοποθετημένο μεταξύ του παρμπρίζ και του πλαισίου.



Ασφαλίστε το κορδόνι στο άγκιστρο στερέωσης

Κόψτε το κορδόνι έτσι ώστε να επικαλύπτει το σημείο εισαγωγής κατά τουλάχιστον 20 cm, συνδέστε το στο άγκιστρο στερέωσης και στερεώστε το με ασφάλεια.



Ξεκινήστε να τυλίγετε το κορδόνι χρησιμοποιώντας ασύρματο κατσαβίδι

Συνδέστε τη γωνιακή μονάδα στο στοιχείο αναρρόφησης και συνδέστε ένα ασύρματο κατσαβίδι. Τραβήξτε αργά το κορδόνι μέσα από τη παλιά κόλλα για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κοπής. Ρυθμίστε την ταχύτητα ανάλογα με το φορτίο.



Μετακινήστε δεξιόστροφα για να κόψετε τη κόλλα

Όταν επιτευχθεί η θέση του στοιχείου αναρρόφησης, τοποθετήστε τη μονάδα στην επόμενη δεξιόστροφη γωνία του παρμπρίζ - και συνεχίστε. Μόλις τελειώσετε, αφαιρέστε τη μονάδα από το παρμπρίζ.



Ανασηκώστε το παρμπρίζ από το αμάξωμα του αυτοκινήτου

Σηκώστε το παρμπρίζ με π.χ. λαβές αναρρόφησης. Αφήστε τα άγκιστρα στερέωσης από το σώμα του οχήματος. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε την αντικατάσταση του παρμπρίζ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το **TEROSON BOND Easy Cut** είναι ένα καινοτόμο εργαλείο κοπής ενός χεριού για ομοιόμορφη αφαίρεση παρμπρίζ και άλλων ανταλλακτικών του οχήματος. Το νάιλον κορδόνι αποφεύγει τις ζημιές στη βαφή. Το TEROSON BOND Easy Cut είναι εύκολο και ασφαλές στη χρήση, εξοικονομώντας χρόνο και - ως μέρος της σειράς προϊόντων TEROSON BOND - είναι η τέλεια πρακτική ολοκλήρωση για επαγγελματίες και αξιόπιστες επισκευές παρμπρίζ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων για να μάθετε περισσότερα. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.henkel-adhesives.gr

Henkel AG & Co. KGaA
Gutenbergstr. 3
D-85748 Garching

Τηλ.: (+49) 89 9268-0
Fax: (+49) 89 910 1978
www.henkel-adhesives.de
www.henkel.de

Henkel Hellas A.B.E.E.
Κύπρου 23 Μοσχάτο
18346

τηλ: +302104897201
Φαξ: +302104897106
www.henkel-adhesives.gr
www.henkel.gr

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien

Τηλ.: (+43) 1 711 04 0
Φαξ: (+43) 1 711 04 4194
www.henkel-adhesives.at
www.henkel.at