

ÖN CAM DEĞİŞTİRME


ADIM ADIM
UYGULAMA
TALİMATLARI
**TEROSON BOND 30
PROFESSIONAL**



1

Yeni ön camı temizleyin

Yeni ön camı paketinden çıkarın. Kiri ve pisliği çıkarmak için, TEROSON BOND Cam Temizleyici gibi profesyonel bir temizleyici kullanarak camı her iki tarafından da temizleyin.

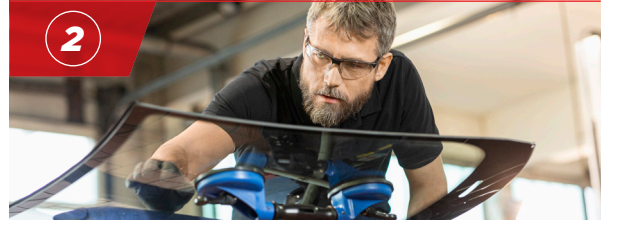

2

Yeni ön camı inceleyin


Hasar veya çizik olup olmadığını ve ölçüsünün uyduğunu kontrol edin.



3

Yapıştırma hattını aşındırın

Yapıştırma hattını, temizleyici ile ıslatılmış TEROSON BOND Sünger ile aşındırın.

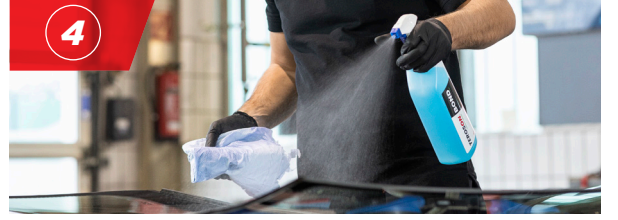

4

Yapıştırma hattını temizleyin


TEROSON BOND Cam Temizleyiciyi tekrar uygulayın ve yapıştırma hattını tüy bırakmayan bir bezle tek yönde kurulayın.



5

Eski ön camı çıkarın


Ek parçaları arabadan çıkarın ve ön camı kesin. TEROSON BOND Easy Cut'ı kullanmak bu işlemi kolaylaştırır.

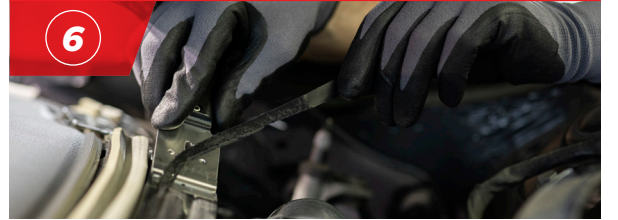

6

Gövde çerçevesini hazırlayın


TEROSON BOND Cam Temizleyici ve tüy bırakmayan bir bez kullanarak çerçevedeki tüm kiri temizleyin. Ardından eski yapıştırıcıdan kalan kordonu eşit şekilde kesin. Gerekirse boya hasarlarını primerle örtün.

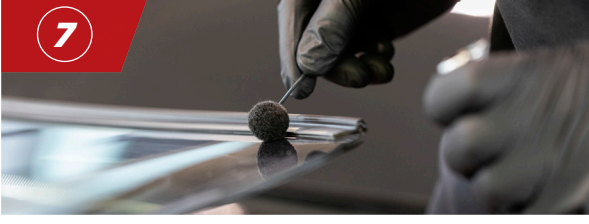

7

Primer uygulayın

Şişeyi açmadan önce, primer şişesini iyice çalkalayın (en az 1 dakika). Yapıştırma hattına tek seferde, yün uçlu çubukla primeri uygulayın (2 dakika bekletin).

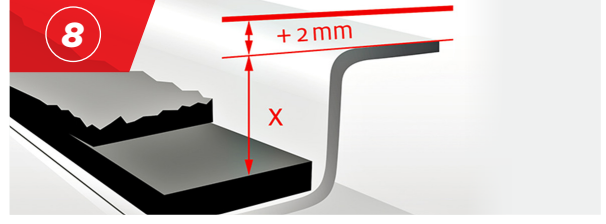

8

Kordon yüksekliğini belirleyin


Tavan kısmından kasa yüksekliğini ölçerek, nozül yüksekliğini belirleyin. Son nozül yüksekliği = flanş yüksekliği (x) artı 2 mm.



9

Folyo paketini takın

Folyo paketi, uygulama tabancasına yerleştirin ve hava basıncını ayarlayın.

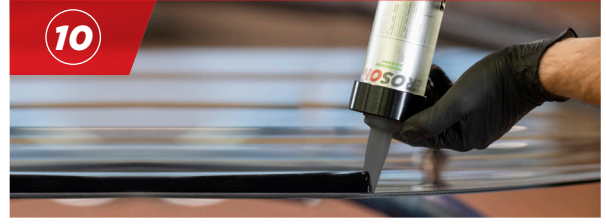

10

Yapıştırıcıyı uygulayın

En iyi sonuç için nozülü, yatay olarak yerleştirilmiş cama dik bir açıyla hareket ettirin. Kartuş içeriğinin tek seferde eşit olarak sıkılması önerilir.



11

Yeni ön camı takın


Yeni ön camı dikkatlice gövde çerçevesine yerleştirin. Geçici olarak doğru konumlandırmayı sağlamak için TEROSON VR 5080 Fix&Repair Bant kullanın. Ek parçaları takın.



12

Güvenli Sürüş Süresine Uyun

Güvenli sürüş süresine dikkat etmeyi unutmayın. Bu süre TEROSON BOND 30 Professionals için sadece 30 dakikadır. Bu süre dolduktan sonra araç FMVSS gereksinimlerini sağlamış olur.

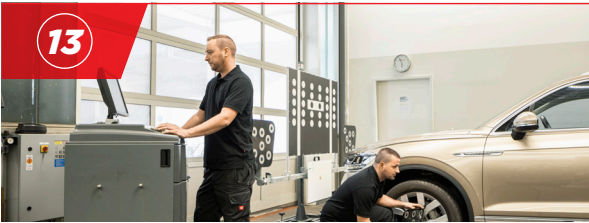

13

ADAS Kalibrasyonu Yapın

Tüm sürüş destek sistemlerinin kalibre edildiğinden emin olun. Güvenlik sistemlerinin yeniden kalibrasyonu için araç üreticisinin talimatlarına uyun.

BİLGİ

TEROSON BOND 30 Professional ön cam yapıştırıcısı, yalnızca FMVSS çarpışma standartlarını (212/208) değil, çok daha sıkı Henkel gerekliliklerini de karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, 64 km/s hızda %40 örtüşen çarpışmada bile güvenli ön cam yapışmasının garanti edildiği anlamına gelir.

Ürün hakkında daha fazla bilgi almak için teknik veri sayfalarına ve güvenlik veri listesine bakın. www.henkel-adhesives.com adresini ziyaret edin