

OTO CAM DEĞİŞİMİ

ADIM ADIM UYGULAMA TALİMATLARI TEROSON BOND 60




1



Yeni oto camını temizleyin

Yeni oto camı ambalajından çıkarın. Kir ve tozu gidermek için, **TEROSON BOND Cam Temizleyici** gibi profesyonel bir temizleyici kullanarak camın her iki tarafını temizleyin.

2

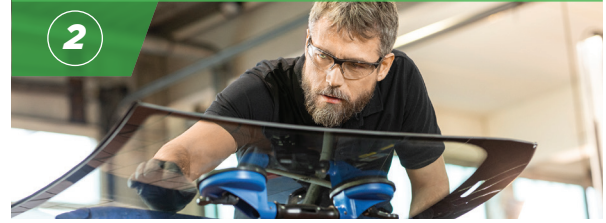

Yeni oto camını hatalara karşı kontrol edin

Yeni oto camda hasar veya çizik olup olmadığını kontrol edin ve yerine oturduğundan emin olun.

3



Yapıştırma yapılacak alanı hafifçe aşındırın

Yapıştırma yapılacak alanı nemli **TEROSON BOND Süngeri** ile hafifçe aşındırın.

4



Yapıştırma yapılacak alanı temizleyin

TEROSON BOND Cam Temizleyiciyi tekrar uygulayın ve tüy bırakmayan bir bez ile yapıştırma alanını kurulayın.


5



Eski oto camı çıkarın

Trim parçaları, silecek vb. parçaları sökün ve eski mastığı keserek oto camı çıkarın. **TEROSON BOND Easy Cut (Cam Sökme Seti)** kullanmak bu aşamayı özellikle kolaylaştırır.

6

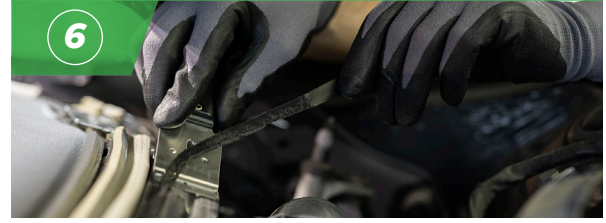

Araç gövdesini hazırlayın


TEROSON BOND Cam Temizleyici ve tüy bırakmayan bir bez kullanarak çerçevedeki tüm kiri temizleyin. Sonra kalan mastik tabakasını bir miktar traşlayarak eşit seviyeye getirin. Gerekirse boya hasarlarını primer ile kapatın.



7

Primer uygulayın

Şişeyi açmadan önce, primer şişesini iyice çalkalayın (en az 1 dakika). Yapışma hattında bir geçişte olacak şekilde primer fırçası ile primer uygulayın (2 dakika boyunca bekleyin).

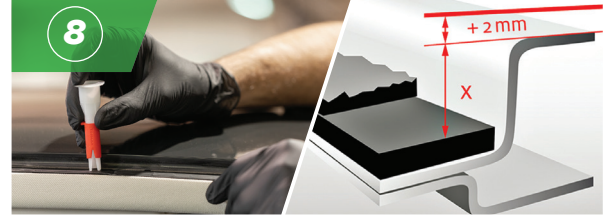

8

Uygulama için doğru yüksekliği belirleyin

Tavan kısmındaki gövde flanşı yüksekliğini belirleyin. Cam ile tavan sacının aynı seviyede olması gerektiğini göz önünde bulundurarak; doğru nozzle yüksekliğini ayarlayın. Doğru yükseklik = flanş yüksekliği (x) + 2 mm.



9

Kartuşu hazırlayın

Alt kapağını çıkarın ve kartuşu uygulamaya hazırlamak için nozülün takılacağı uç kısmını delin. Uygulama tabancasına takın.



10

Yapıştırıcıyı uygulayın

En iyi sonuçları elde etmek için; yatay olarak konumlandırduğunuz oto camına, nozülü uygun bir açıyla hareket ettirerek, bir seferde uygulamayı tamamlayın.



11

Yeni oto camını yerine yerleştirin


Yeni oto camı dikkatlice araç gövdesine yerleştirin. Geçici olarak TEROSON VR 5080 sabitleme ve onarım bandını kullanın ve oto camını doğru konumda sabitleyin. Trim parçaları, silecek vb. parçaları geri takın.



12

Güvenli sürüş süresini gözlemleyin

Güvenli sürüş süresine ulaştıktan sonra emin olun. Bu süre; TEROSON BOND 60 için 60 dakikadır. Bu süreden sonra aracın FMVSS gerekliliklerini sağladığını unutmayın.

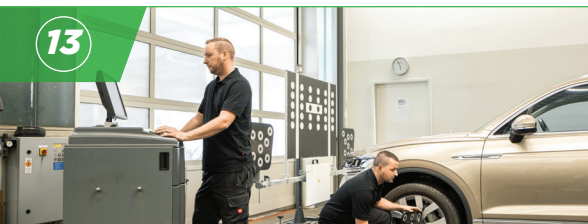

13

Sürüş destek sistemlerinin kalibrasyonunu yapın

Tüm sürüş destek sistemlerinin kalibre edildiğinden emin olun. Güvenlik sistemlerinin kalibrasyonu için otomobil üreticisinin talimatlarına uyun.

BİLGİLENDİRME

TEROSON BOND 60 cam yapıştırıcısı, yalnızca FMVSS çarpışma standartlarını (212/208) değil, aynı zamanda zorlu Henkel standartlarını da karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, 64 km / s'lik bir hızda % 40'lık darbe yüzeyli bir çarpışmada bile oto cam yapışmasının garanti edildiği anlamına gelir.

Daha fazla bilgi için ürünün teknik ve güvenlik dokümanlarını inceleyebilirsiniz. www.henkel-adhesives.com