

Elérhető
14 modern
és időtálló
színben

Fehér	01
Pergamon	39
Ezüst	04
Manhattan	10
Szürke	07
Cementszürke	12
Antracite	13
Graphite	16
Cool	18
Jasmine	40
Bahama	43
Caramel	46
Toffi	44
Chocolate	58



Felülmúlhatatlan minőség

Egyszerű keverés, víz- és pormentesen, hosszú várakozás és pazarlás nélkül?
Hihetetlennek hangzik? Győződjön meg róla!

	Cementkötésű fugázó	CE 60 felhasználásra kész fugázó
Kötőanyag	Ásványi kötőanyagok kombinációja	Polimer diszperziók egyedi kombinációja
Szükséges víz a bekeveréshez?	Igen	Nem
Keverési módszer	Fúróval vagy kézzel. Porképződéssel jár!	Kézzel, rendkívül tiszta
Keverési idő	Kb. 5 perc (2 keverés, pihentetési idővel közöttük)	Kevesebb, mint 30 másodperc alatt
Tisztítási mennyi idő múlva?	5-45 perc múlva, a felület típusától függően	Nincs várakozási idő. Semmiképp se várjon többet 10 percnél!
Tisztítást hányszor kell ismételni?	2-3	1-2
Járható	kb. 8-12 óra elteltével	kb. 24 óra elteltével
Teljes terhelhetőség	7 nap elteltével	7 nap elteltével
Termék újrafelhasználhatósága	Nem	Igen
Javítás lehetősége	Igen, de nagyon magas a színegyenletlenség kockázata	Igen, abszolút homogén színek még évek múltán is
Felület homogenitása	Kevésbé tökéletes	Rendkívül homogén
Szín homogenitása	A gyártási tételszámtól és a szakember készségeitől is függ	100%-os színtabilitás
Színfakulás kockázata	Magas	Nincs fakulás
Kivirágzás kockázata	Magas	Nincs kivirágzás
Foltveszély	Magas	Rendkívül alacsony
UV-állóság	Nem	Igen*



A sor még nem ért véget!

Ha szeretné látni, hogyan működik a CE 60 fugázóanyag összehasonlítva a cementkötésű fugázóval, szkenelje be a QR kódot és nézze meg rövid videókat!

* ISO 16474-3 szerint tesztelve



Az ideális fugázó használatra kész

CE 60 FELHASZNÁLÁSRA
KÉSZ FUGÁZÓ



CE 60

Ismerje meg a fugázók új szintjét!

A Ceresit bemutatja a forradalmian új, felhasználásra kész CE 60 fugázóanyagot. Az egyedi polimer diszperziók egyedülálló kombinációján alapuló CE 60 a fugázást a következő szintre emeli. Nem kell vízzel bekeverni, így időt takarítunk meg a felhasználás során. A Ceresit CE 60 rendkívül kivételes és tartós eredményeket nyújt. Minden beltéri alkalmazáshoz és bármely típusú burkolólaphoz ideális választás.



Felhasználásra kész és újrafelhasználható

Azonnal használható. Ha nem használja fel az egészet, egyszerűen zárja le a vödröt és tárolja az újbóli felhasználásig.



Nem kell vízzel bekeverni

A CE 60 egy felhasználásra kész fugázóanyag – nincs többé porral járó bekeverés, nincs idővesztés.



Időt takarít meg

Takarítson meg időt a CE 60 fugázóval! Gyorsabb bekeverést és tisztítást, rövidebb pihentetést és könnyebb fugakialakítást tesz lehetővé, így a felvitel akár 3x rövidebb idő alatt elvégezhető, mint egy cementalapú fugázóval.



100%-os színtartósság

Az innovatív formulájának köszönhetően, amely nem igényel vízzel történő keverést, a CE 60 rendkívüli színhomogenitást és -stabilitást kínál. Ne aggódjon többé a fuga fakulása vagy kivirágása miatt!

Szeretne utólag korábbi hibákat korrigálni vagy a fugákat javítani? A CE 60-nal megoldható. Garantáltan mindig ugyanazt a színt fogja kapni!

Minden fontos információ egy helyen, a Ceresit CE 60 felhasználásra kész fugázóról. Szkenelje be a QR kódot!



Felhasználási útmutató



1

Nyissa ki a csomagolást és távolítsa el a védőfóliát – de őrizze meg a fugázó újbóli felhasználása érdekében! Tisztítsa meg az anyag felületén felgyülemlett diszperziót.



2

Keverje össze a fugázóanyagot kézi spatulával, vagy használjon elektromos keverőt, alacsony fordulatszámon. Keverje addig az anyagot, amíg homogén nem lesz, de legfeljebb 30 másodpercig.




3

Vigyen fel kis mennyiségű fugázó anyagot gumilapáttal. Azonnal távolítsa el a felesleges fugázóanyagot.



4

Az alkalmazástól számított 10 percn belül mossa le a felületet. Először óvatosan tisztítsa le az egész felületet nedves szivaccsal vagy permetezővel, majd távolítsa el a felületről a fugamaradványokat. Minél kevesebb vizet használjon, hogy elkerülje a károsodást.

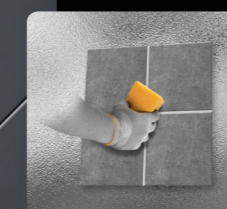

5

Ha fugamaradványok maradnak a felületen, tisztítsa le meleg vízzel vagy erre a célra kifejlesztett tisztítószerrel. Ezt a lépést az alkalmazást követő 24 óra elteltével lehet megkezdeni.



6

Takarja le a termék felszínét a védőfóliával, így védve a kiszáradástól az újbóli felhasználásig.



Szkenelje be a QR-kódot és nézze meg oktatóvideónkat!

Ne feledje! A tökéletes munka elérése érdekében a fugahézagok kitöltését fentről lefelé végezze a teljes felületen! Így a lemosáskor használt víz nem gyűlik fel a kitöltetlen hézagokban, ami megtévesztő lehet a készülségi szint tekintetében!

