

## ЗАМІНА ЛОБОВОГО СКЛА

### ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ TEROSON BOND 180 TRUE PRIMERLESS




#### 1 Очистити нове лобове скло

Розпакувати нове лобове скло. Щоб видалити бруд та пил, очистити його з обох боків за допомогою професійного очисника, наприклад, TEROSON BOND Glass Cleaner.



#### 2 Обстежити нове лобове скло

Перевірити, чи не має нове лобове скло пошкоджень або подряпин та пересвідчитися в тому, що воно підходить.

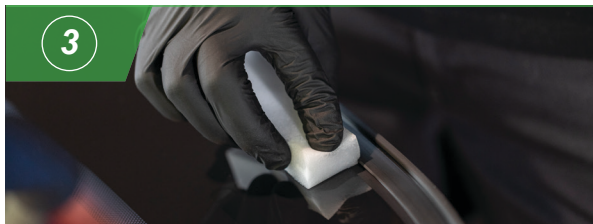

#### 3 Протерти ділянку нанесення клею

Протерти за допомогою вологої губки TEROSON BOND Sponge.



#### 4 Очистити ділянку нанесення клею

Нанести продукт TEROSON BOND Glass Cleaner знову та витерти ділянку нанесення клею за допомогою безворсової тканини, здійснюючи рух в одному напрямку.




#### 5 Зняти старе скло

Зняти накладки з автомобіля та вирізати лобове скло. Це надзвичайно легко зробити, якщо скористатися продуктом TEROSON BOND Easy Cut.



#### 6 Підготувати раму кузова

Видалити весь бруд із рами кузова за допомогою продукту TEROSON BOND Glass Cleaner та безворсової тканини. Потім рівномірно зрізати залишки клейового шва. У разі потреби перекрити праймером пошкодження фарбованого покриття.

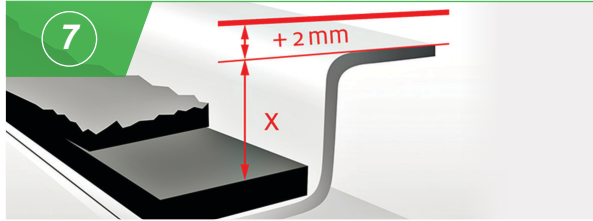

## Визначити висоту шва нанесення клею

Визначити висоту шва нанесення продукту в зоні даху. Якщо дах має таку саму висоту, що і вікно в кузові, налаштувати насадку аплікатора на правильну висоту: кінцева висота шва нанесення = висота фланця (x) плюс 2 мм.



## Нанести смужку клею

Щоб досягти найкращого результату, слід рухати насадку під належним кутом до поверхні скла, розміщеного горизонтально. Рекомендується наносити клей рівномірно в один прийом.



## Дотримуватися часу затвердіння клею для лобового скла

Переконайтеся в тому, що відповідний час безпечного виїзду дотримано. Для продукту TEROSON BOND 180 True Primerless він становить 3 години. Після завершення цього проміжку часу можна безпечно вирушати в дорогу.



## Підготувати картридж з клеєм

Зняти нижню кришку та проткнути покривну плівку, щоб заздалегідь відкрити картридж. Вставити у пістолет для нанесення.



## Установити нове лобове скло

Обережно вставити нове лобове скло в рамку кузова. Скористатися клейовою стрічкою для аварійного ремонту TEROSON VR 5080 для того, щоб тимчасово зафіксувати правильне положення скла. Встановити накладки.



## Відкалібрувати систему ADAS

Переконайтеся в тому, що всі системи допомоги водію є відкаліброваними. Дотримуватися вказівок виробника автомобіля щодо повторного калібрування систем забезпечення техніки безпеки.

## ІНФОРМАЦІЯ

Продукт TEROSON BOND 180 True Primerless — це однокомпонентний безпраймерний поліуретановий клей для лобового скла, який забезпечує зручність та ефективність робіт із заміни лобового скла. Оскільки потреби у застосуванні праймера немає, процес його нанесення є одночасно швидким і безпечним.

Додаткова інформація про продукти міститься у технічних паспортах продуктів та паспортах безпеки матеріалу. Відвідайте вебсайт [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com)