


## ЗАМІНА ЛОБОВОГО СКЛА

### ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ TEROSON BOND 60

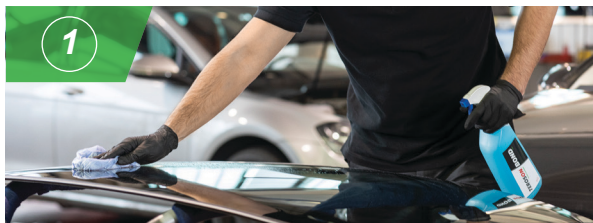


#### 1 Очистити нове лобове скло

Розпакувати нове лобове скло. Щоб видалити бруд та пил, очистити його з обох боків за допомогою професійного очисника, наприклад, TEROSON BOND Glass Cleaner.



#### 2 Обстежити нове лобове скло

Перевірити, чи не має нове лобове скло пошкоджень або подряпин та пересвідчитися в тому, що воно підходить.

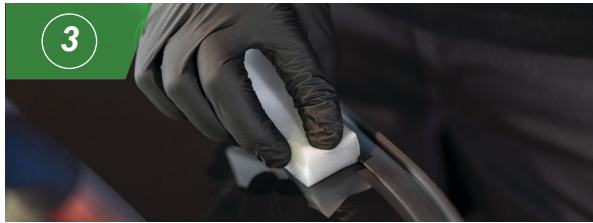

#### 3 Протерти ділянку нанесення клею

Протерти за допомогою вологої губки TEROSON BOND Sponge.



#### 4 Очистити ділянку нанесення клею

Нанести продукт TEROSON BOND Glass Cleaner знову та витерти ділянку нанесення клею за допомогою безворсової тканини, здійснюючи рух в одному напрямку.



#### 5 Зняти старе скло

Зняти накладки з автомобіля та вирізати лобове скло. Це надзвичайно легко зробити, якщо скористатися продуктом TEROSON BOND Easy Cut.



#### 6 Підготувати раму кузова

Видалити весь бруд із рами кузова за допомогою продукту TEROSON BOND Glass Cleaner та безворсової тканини. Потім рівномірно зрізати залишки клейового шва. У разі потреби перекрити праймером пошкодження фарбованого покриття.




## 7 Нанести праймер

Перш ніж відкрити пляшку з праймером, добре її струсити (принаймні впродовж 1 хвилини). Нанести праймер на ділянку нанесення клею за допомогою вовняного тампона в один прийом (дати праймеру випаруватися впродовж 2 хвилин).



## 8 Визначити висоту шва нанесення клею

Визначити висоту шва нанесення продукту в зоні даху. Якщо дах має таку саму висоту, що і вікно в кузові, налаштувати насадку аплікатора на правильну висоту: кінцева висота шва = висота фланця (x) плюс 2 мм.

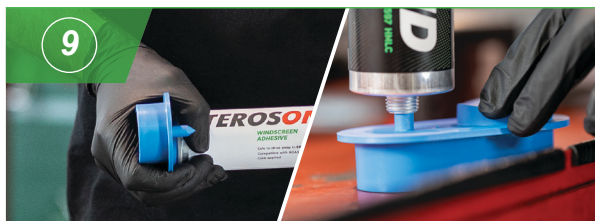

## 9 Підготувати картридж з клеєм

Зняти нижню кришку та проколоти покривну плівку, щоб заздалегідь відкрити картридж. вставити у пістолет для нанесення. Тільки для продукту TEROSON BOND 60 Controlled Cure: Встановіть компонент B та відрегулюйте тиск до 9-10 бар на поршні. Вставте картридж у пістолет для професійного використання з поршнем.



## 10 Нанести смужку клею

Щоб досягти найкращого результату, слід рухати насадку під належним кутом до поверхні скла, розміщеного горизонтально. Рекомендується вичавлювати вміст картриджу рівномірно в один прийом.



## 11 Установити нове лобове скло

Обережно вставити нове лобове скло в рамку кузова. Скористатися клейовою стрічкою для аварійного ремонту TEROSON VR 5080 для того, щоб тимчасово зафіксувати правильне положення скла. Встановити накладки.



## 12 Дотримуватися часу затвердіння клею для лобового скла

Переконайтеся в тому, що відповідний час безпечного виїзду дотримано. Для продукту TEROSON BOND 60 він становить 60 хвилин. Після завершення цього проміжку часу автомобіль гарантовано відповідає вимогам стандартів FMVSS.



## 13 Відкалібрувати систему ADAS

Переконайтеся в тому, що всі системи допомоги водію є відкаліброваними. Дотримуватися вказівок виробника автомобіля щодо повторного калібрування систем забезпечення техніки безпеки.

## ІНФОРМАЦІЯ

Клей для вітрового скла TEROSON BOND 60 розроблений відповідно не тільки до вимог стандартів FMVSS щодо краш-тестів (212/208), але і до більш суворіших вимог Henkel. Це означає, що безпечне зчеплення вітрового скла гарантовано навіть при 40% зіткненні з перекриттям на швидкості 64 км/год.

Додаткова інформація про продукти міститься у технічних паспортах продуктів та паспортах безпеки матеріалу. Відвідайте вебсайт [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com)