

## การเปลี่ยนกระจกติดหน้ารถยนต์


### คำแนะนำการใช้งานที่ละขั้นตอน TEROSON BOND 180 TRUE PRIMERLESS



1

#### ทำความสะอาดกระจกติดหน้ารถยนต์บานใหม่

แกะบรรจุภัณฑ์กระจกติดหน้ารถยนต์บานใหม่ พร้อมทำความสะอาดกระจกทั้งสองด้านโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างเช่น Teroson Bond Glass Cleaner

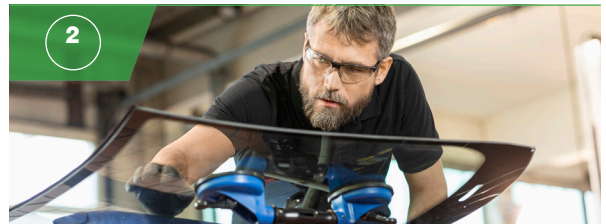

2

#### ตรวจสอบกระจกติดหน้ารถยนต์บานใหม่


ตรวจสอบความเสียหายหรือรอยขีดข่วนและขนาดที่พอดีของกระจกติดหน้ารถยนต์



3

#### ขัดพื้นที่ที่จะใช้ยึดติด

ขัดและทำความสะอาดพื้นที่ที่จะใช้ยึดติด ด้วยฟองน้ำ Teroson Bond หรือ แผ่นขัด

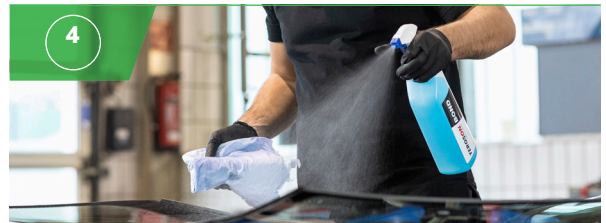

4

#### ทำความสะอาดพื้นที่ที่จะใช้ยึดติด


ใช้น้ำยาเช็ดกระจก Teroson Bond อีกครั้งและเช็ดให้แห้งโดยใช้น้ำที่มันเป็นบูย



5

#### ถอดกระจกติดหน้ารถยนต์บานเก่า


ถอดและตัดกระจกติดหน้ารถยนต์บานเก่า โดยใช้ Teroson Bond Easy Cut ทำให้ง่ายเป็นพิเศษ

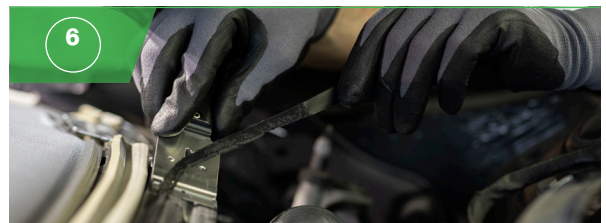

6

#### เตรียมโครงกระจกติดหน้ารถยนต์


จัดสิ่งสกปรกทั้งหมดออกจากโครงกระจกติดหน้ารถยนต์โดยใช้น้ำยาเช็ดกระจก Teroson Bond และน้ำที่มันเป็นบูย จากนั้นติดตั้งตามโครงกระจกติดหน้ารถยนต์ ปกปิดความเสียหายของสีด้วย PRIMER หากจำเป็น

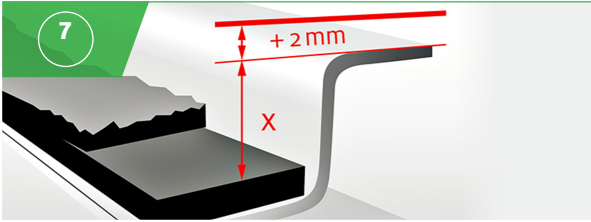

### กำหนดความสูงของความสูงของรอยเชื่อม

กำหนดความสูงของรอยเชื่อมตามแนวพื้นที่หลังคา ในกรณีที่หลังมีความสูงเท่ากับบานกระจก ให้ตัดปลายหัวหยอดให้เหมาะสมกับความสูง

ความสูงของรอยเชื่อม = ความสูงหน้าแปลน (x) บวก 2 มม.

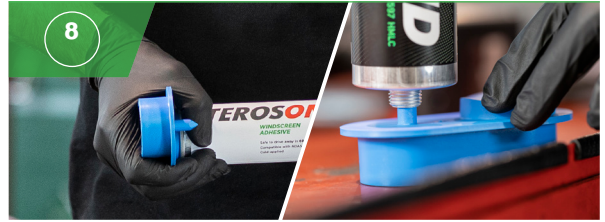

### เตรียมกระบอกกาว

ถอดฝาด้านล่างและเจาะเมมเบรนด้านบนเพื่อเปิดกระบอกกาว ก่อนที่จะใส่เข้าไปในปืนฉีดกาว



### ฉีดกาวลงบนแนวโครงสร้าง

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ยิบหัวฉีดกาวเป็นมุมฉากไปยังแนวของโครงสร้างรถ แนะนำให้ฉีดกาวให้ทั่วกันในรอบเดียว



### ติดตั้งกระจกติดหน้ารถยนต์บานใหม่

ใส่กระจกติดหน้ารถยนต์บานใหม่เข้าไปในโครงรถต่ออย่างระมัดระวัง โดยใช้ TEROSON VR 5080 fix & repair เพื่อยึดตำแหน่งที่ถูกต้องชั่วคราว ติดตั้งกระจกติดหน้ารถยนต์บานใหม่



### สังเกตเวลาใช้ความปลอดภัยจากการใช้งานรถยนต์

อย่าลืมสังเกตเวลาความปลอดภัยจากการใช้งานรถยนต์ สำหรับ TEROSON BOND 180 True Primerless ใช้เวลา 3 ชั่วโมงในการยึดติด หลังจากเวลานี้นั้นใจได้ว่าปลอดภัยขณะขับรถออกไป



### ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของระบบช่วยเหลือผู้ใช้งานรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของระบบช่วยเหลือผู้ใช้งานรถยนต์ทั้งหมด ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์ในการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของระบบความปลอดภัยใหม่

## ข้อมูล

TEROSON BOND 180 True Primerless คือกาวติดกระจกหน้ารถยนต์โพลียูรีเทน ไพรเมอร์เลส 1 ส่วนเพื่อการเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ไพรเมอร์ ขั้นตอนการใช้งานจึงรวดเร็วและปลอดภัย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย  
เยี่ยมชม [www.henkel-adhesives.com/th](http://www.henkel-adhesives.com/th)