

## SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA

### INSTRUÇÕES DE TRABALHO PASSO A PASSO TEROSON BOND 180 TRUE PRIMERLESS



1

#### Limpe o novo para-brisa

Desembale o novo para-brisa. Para remover a sujeira, limpe-o pelos dois lados usando um limpador de vidros.



2

#### Inspeção o novo para-brisa

Verifique o novo para-brisa quanto a danos ou arranhões, veja se ele encaixa e certifique-se de que a superfície esteja totalmente seca.



3

#### Lixe a linha de adesão

Friccione a linha de adesão com uma esponja macia, limpe e seca.



4

#### Limpe a linha de adesão


Aplique o limpador de vidros novamente e seque a linha de adesão em uma única direção usando um pano sem fiapos.



5

#### Remova o para-brisa antigo


Retire os acessórios do automóvel e corte o para-brisa. O uso do Easy Cut da Teroson Bond torna essa tarefa ainda mais fácil.

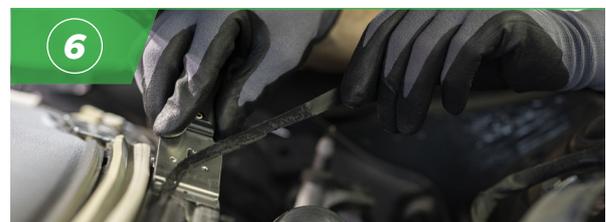

6

#### Prepare a superfície de adesão

Remova toda a sujeira da estrutura usando um limpador de vidros e um pano sem fiapos. Depois, corte uniformemente o resíduo restante. Se necessário, cubra os danos da tinta com o primer.

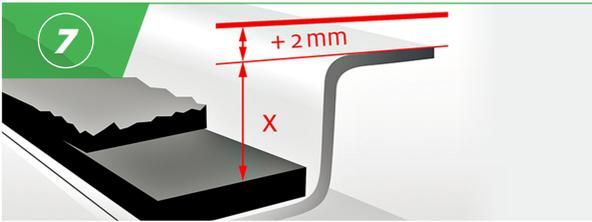


## Determine a altura do cordão

Determine a altura do cordão na área do teto. Onde o teto tiver a mesma altura do painel, corte o bico aplicador na altura correta: altura final do cordão = altura do flange (x) mais 2 mm.



## Prepare o cartucho adesivo

Remova a tampa inferior e perfure o topo da membrana superior para abrir o cartucho. Insira-o na pistola de aplicação.

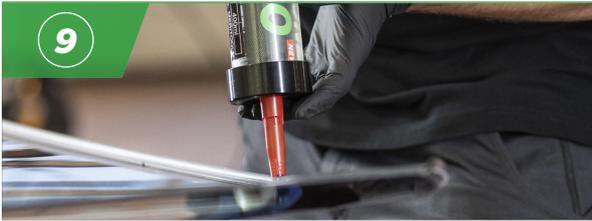

## Aplique o cordão de adesivo

Para obter melhores resultados mova o bico em ângulo reto sobre a tela posicionada horizontalmente. Recomenda-se que o conteúdo do cartucho seja aplicado uniformemente de uma só vez.



## Instale o novo para-brisa

Insira cuidadosamente o novo para-brisa na estrutura da carroceria. Use uma fita de correção e reparo como guia para garantir o correto posicionamento. Instale os acessórios.



## Observe o Tempo Seguro para Dirigir - SDAT

Certifique-se de observar o Tempo Seguro para Dirigir. Para o Teroson BOND 180 True Primerless, são 3 horas. Após esse período, é garantido que você pode dirigir o veículo com segurança.



## Calibre os Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS)

Certifique-se de que todos os sistemas de assistência à direção estejam calibrados. Siga as instruções do fabricante do carro para recalibrar os sistemas de segurança.

HENKEL ITAPEVI  
Av. Professor Vernon Kriebel, 91  
Itapeví - SP  
Cep: 06696-070  
www.henkel-adhesives.com.br

## INFORMAÇÃO

O Teroson BOND 180 True Primerless é um adesivo de para-brisa de poliuretano monocomponente que não necessita do uso de primer. Ele é utilizado em substituições de para-brisa altamente convenientes e eficientes. Como nenhum primer é necessário, o processo de aplicação é rápido e seguro.

Para mais informações sobre o produto, consulte as fichas técnicas e de segurança. Visite [www.henkel-adhesives.com.br](http://www.henkel-adhesives.com.br)