


MALETÍN DE DESMONTAJE DE LUNAS PEGADAS PARA USAR POR UN ÚNICO OPERARIO

INSTRUCCIONES
PASO A PASO

TEROSON BOND EASY CUT

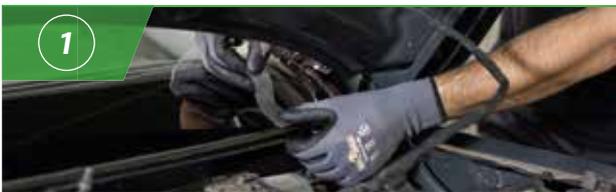

1

Marca el punto de inserción

Utiliza cinta adhesiva, p. ej. la Cinta **TEROSON VR 5080** para marcar el punto ideal de inserción y para proteger la pintura.



2

Haz la inserción

Con el punzón incluido en la herramienta perfora el cordón de adhesivo desde el interior hacia afuera.



3

Inserta el cable en el interior

Desde dentro del coche, atraviesa con el punzón el cordón adhesivo hasta que sobresalga la muesca que tiene en la punta. Después, acopla en ésta el cable. Por último, tira lentamente el punzón para ir introduciendo el cable dentro del habitáculo interior.



4

Engancha el cable a las poleas

Introduce el extremo final del cable entre las poleas que hay en la base para generar tensión y haz un nudo en el extremo.



5

Posiciona la ventosa en el parabrisas

Presionando bien la ventosa, fija fuertemente el útil para generar tensión lo más posible a la esquina derecha inferior de la luna.



6

Pasa el cable

Pasa el cable alrededor del exterior del parabrisas en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrate de que el cable mantiene la máxima tensión posible entre la luna y el marco, para llegar con seguridad al cordón de adhesivo.



Corta y fija el cable

Si es necesario, usa el mecanismo de giro del útil para generar tensión y así estirar y tensar el cable.

Corta el cable de modo que éste sobresalga del punto de inserción al menos 20 cm. Ata ese extremo libre del cable al gancho de sujeción y sujeta este en un punto seguro del chasis (no en los limpiaparabrisas).



Empieza a cortar el cordón de adhesivo

Después fija la luna al lado superior del marco de la carrocería con dos tiras de TEROSON VR 5080. Por último, acopla un taladro eléctrico inalámbrico al eje de rotación de la base y hazlo girar lentamente hacia la derecha, ajustando la velocidad de acuerdo a la tensión que sufra el cable mientras corta el adhesivo.



Pasa el cable en el sentido de las agujas del reloj

Utiliza el mecanismo para ejercer tensión en el cable, y sigue cortando el cordón adhesivo hasta que el cable alcance la esquina inferior derecha. A continuación quita la ventosa de la luna.

Repite el paso anterior, colocando el soporte en cada esquina, hasta que el cable de corte regrese al punto de inserción y todo el adhesivo esté cortado.



Retira la luna

Retira, con ventosas, la luna dañada del marco. Suelta el gancho de sujeción que unía el hilo de corte al chasis. Continúa con los pasos de la instalación de la nueva luna a pegar.

INFORMACIÓN

TEROSON BOND Easy Cut es una herramienta innovadora para desmontar lunas pegadas que puede manejar un solo operario perfectamente. El cable de nylon evita que se dañe la pintura. TEROSON BOND Easy Cut es segura y fácil de utilizar, ahorra tiempo, y como parte de la gama TEROSOND BOND es la herramienta perfecta para realizar sustituciones de lunas pegadas de forma fiable y profesional.

Para obtener más información contacta con tu técnico comercial. Visita www.henkel-adhesives.es

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
España
www.henkel-adhesives.es

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente
Tel. 93 290 44 86
cs.industria@henkel.com