


REEMPLAZO PROFESIONAL DE PARABRISAS


INSTRUCCIONES PASO A PASO TEROSON BOND 30 PROFESSIONAL

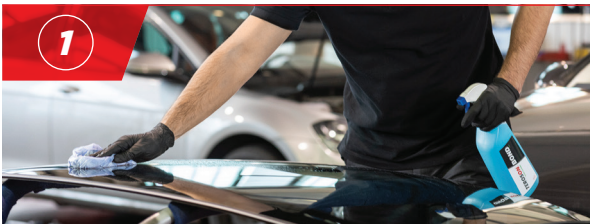

1

Limpie el parabrisas nuevo


Desempaque el nuevo parabrisas. Para eliminar la suciedad, límpielo por ambos lados con un limpiador profesional como Teroson Bond limpiador de vidrio.

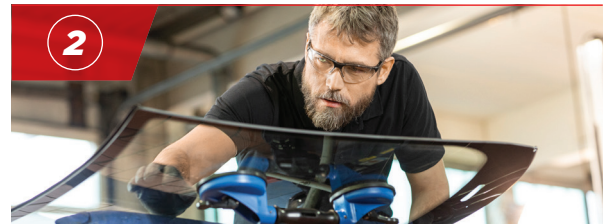

2

Inspeccione el parabrisas nuevo

Revise el parabrisas nuevo en busca de daños o rasguños y asegúrese de que encaje perfectamente

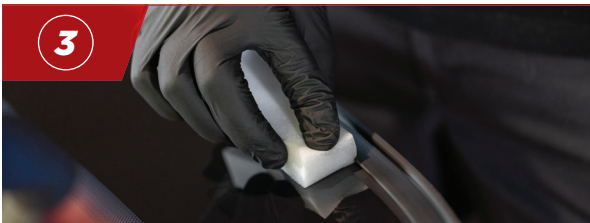

3

Lije suavemente la línea de adhesión

Lije suavemente la línea de adhesión con la Teroson Bond esponja o con una almohadilla abrasiva



4

Limpie la línea de adhesión

Aplique Teroson Bond limpiador de vidrio nuevamente y seque la línea de adhesión en una única dirección con un paño sin pelusa



5

Retire el parabrisas viejo


Retire los accesorios del automóvil y desprenda el parabrisas.



6

Preparar la carrocería


Elimine toda la suciedad del marco con Teroson Bond limpiador de vidrio y un paño sin pelusa. Luego, recorte uniformemente el cordón restante. Cubra los daños de pintura con primer si es necesario

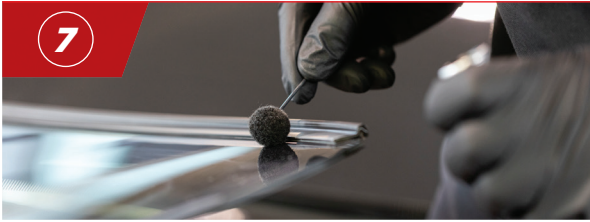

7

Aplicar Primer

Antes de abrir la botella, agítela (al menos un minuto). Aplique primer con una borla de lana sobre la línea de unión en una pasada (permita secar por 2 minutos)

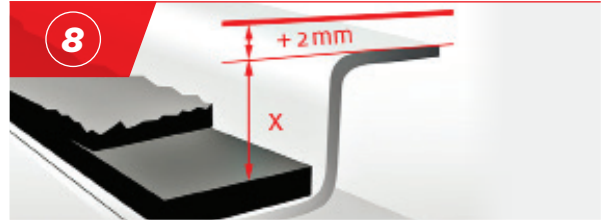

8

Determinar la altura del cordón

Determine la altura del cordón en el área del techo. Cuando el techo tenga la misma altura que el panel, corte la boquilla del aplicador a la altura correcta: altura final del cordón = altura de la brida (x) más 2 mm.



9

Preparar cartucho de adhesivo

Retire la tapa inferior y perfore la membrana superior para abrir el cartucho. Inserte en la pistola de aplicación.



10

Aplicar el cordón de adhesivo


Para mejores resultados, mueva la boquilla en ángulo recto al parabrisas posicionado horizontalmente. Se recomienda que el contenido del cartucho se expulse de manera uniforme en una pasada



11

Instalar el parabrisas nuevo


Inserte cuidadosamente el nuevo parabrisas en el marco del cuerpo. Use la cinta de reparación TEROSON VR 5080 para asegurar el posicionamiento correcto temporalmente.

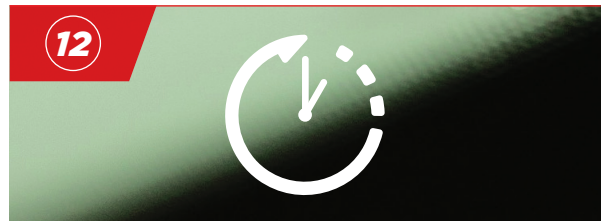

12

Observe el tiempo de conducción segura

Asegúrese de observar el tiempo de conducción segura. Para TEROSON BOND 30 PROFESSIONAL es de 30 min Después de este tiempo, se garantiza que es seguro conducir.

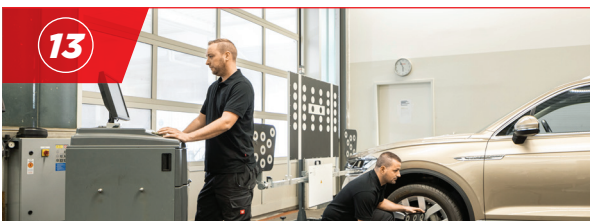

13

Calibre el ADAS

Asegúrese de que todos los sistemas de asistencia a la conducción estén calibrados. Siga las instrucciones del fabricante del automóvil para recalibrar los sistemas de seguridad.

INFORMACIÓN

Teroson Bond 30 adhesivo para pegado de parabrisas, diseñado para cumplir no solo con los requerimientos estándares de impacto de la FMVSS (212/208), sino también con los rigurosos requerimientos de HENKEL. Esto significa que la adhesión segura de parabrisas esta garantizada en una colisión de 40 % de traslape a una velocidad de 64 km/h

Para obtener más información sobre el producto, consulte las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad. Visita www.henkel-adhesives.com/windscreenadhesives