

ÎNLOCUIRE PARBRIZE

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU PAS CU PAS

TEROSON BOND 60




1



Curățați parbrizul nou

Despachetați geamul nou. Pentru a îndepărta murdăria, curățați ambele fețe cu un curățător profesional, precum Teroson Bond Glass Cleaner.

2

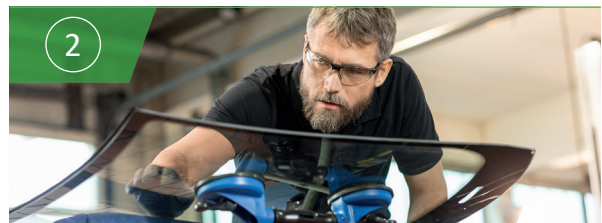

Verificați parbrizul nou

Inspectați parbrizul nou să nu aibă deteriorări sau zgârieturi și asigurați-vă că se potrivește.

3



Șlefuiți linia de lipire

Șlefuiți linia de lipire cu buretele Teroson Bond Sponge

4



Curățați linia de lipire

Aplicați Teroson Bond Glass Cleaner și uscați linia de lipire ștergând într-o singură direcție cu o cârpă fără scame.

5



Scoateți parbrizul vechi

Îndepărtați ornamentele și scoateți parbrizul vechi. Acest pas este foarte ușor de realizat cu Teroson Bond Easy Cut.

6



Pregătiți caroseria

Eliminați murdăria de pe cadrul caroseriei cu Teroson Bond Glass Cleaner și o cârpă care nu lasă scame. Taiati și curățați resturile. Acoperiți cu primer zonele unde vopseaua este afectată, dacă este cazul.



Aplicați primer

Înainte să deschideți flaconul, agitați-l bine (cel puțin 1 minut). Aplicați primerul cu pământul de lână printr-o singură trecere pe linia de lipire (permiteți să se evapore 2 minute)



Determinați înălțimea cordonului

Alegeți și ajustați înălțimea cordonului. Ajustați duza aplicatorului la înălțimea adecvată: înălțimea finală a cordonului = înălțimea flanșei (x) plus 2 mm.



Pregătiți cartușul de adeziv

Îndepărtați capacul de jos al cartușului și perforați membrana superioară pentru a deschide cartușul. Inșerați-l în pistolul de aplicare.



Aplicați cordonul de adeziv

Pentru cele mai bune rezultate, poziționați duza de aplicare perpendicular pe geamul poziționat pe verticală. Este recomandat să utilizați în mod egal tot conținutul unui cartuș la deschidere.




Instalați parbrizul nou

Montați parbrizul nou cu grijă în cadrul caroseriei. Utilizați benzi pentru fixare și reparare TEROSON VR 5080 pentru a menține poziția corectă a geamului. Reinstalați ornamentele.



Respectați Safe Drive-Away Time

Asigurați-vă că respectați timpul de imobilizare. Pentru TEROSON BOND 60 acesta este de 60 de minute. După acest timp, vehiculul îndeplinește cerințele standardului FMVSS.

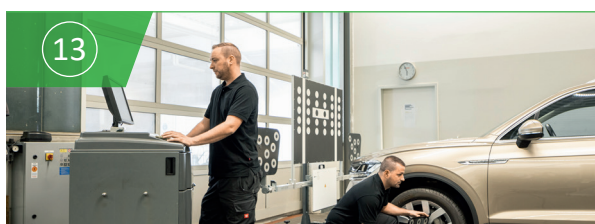

Calibrați ADAS

Asigurați-vă că toate sistemele de asistență sunt calibrate. Urmați instrucțiunile producătorului auto pentru a recalibra sistemele de siguranță.

INFO

Adezivul de parbriz TEROSON BOND 60 este creat pentru a îndeplini atât cerințele standardului de testare FMVSS (212/208), cât și ale propriului standard Henkel, mai dur, care reproduce în mod realist un scenariu comun de avarie la viteză mai mare: 64 km / h și 40% suprafață de contact.

Pentru mai multe detalii verificați fișa cu date tehnice. Vizitați www.henkel-adhesives.com/ro