


ADHESIVO PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
DE MEDIA Y ALTA ABSORCIÓN

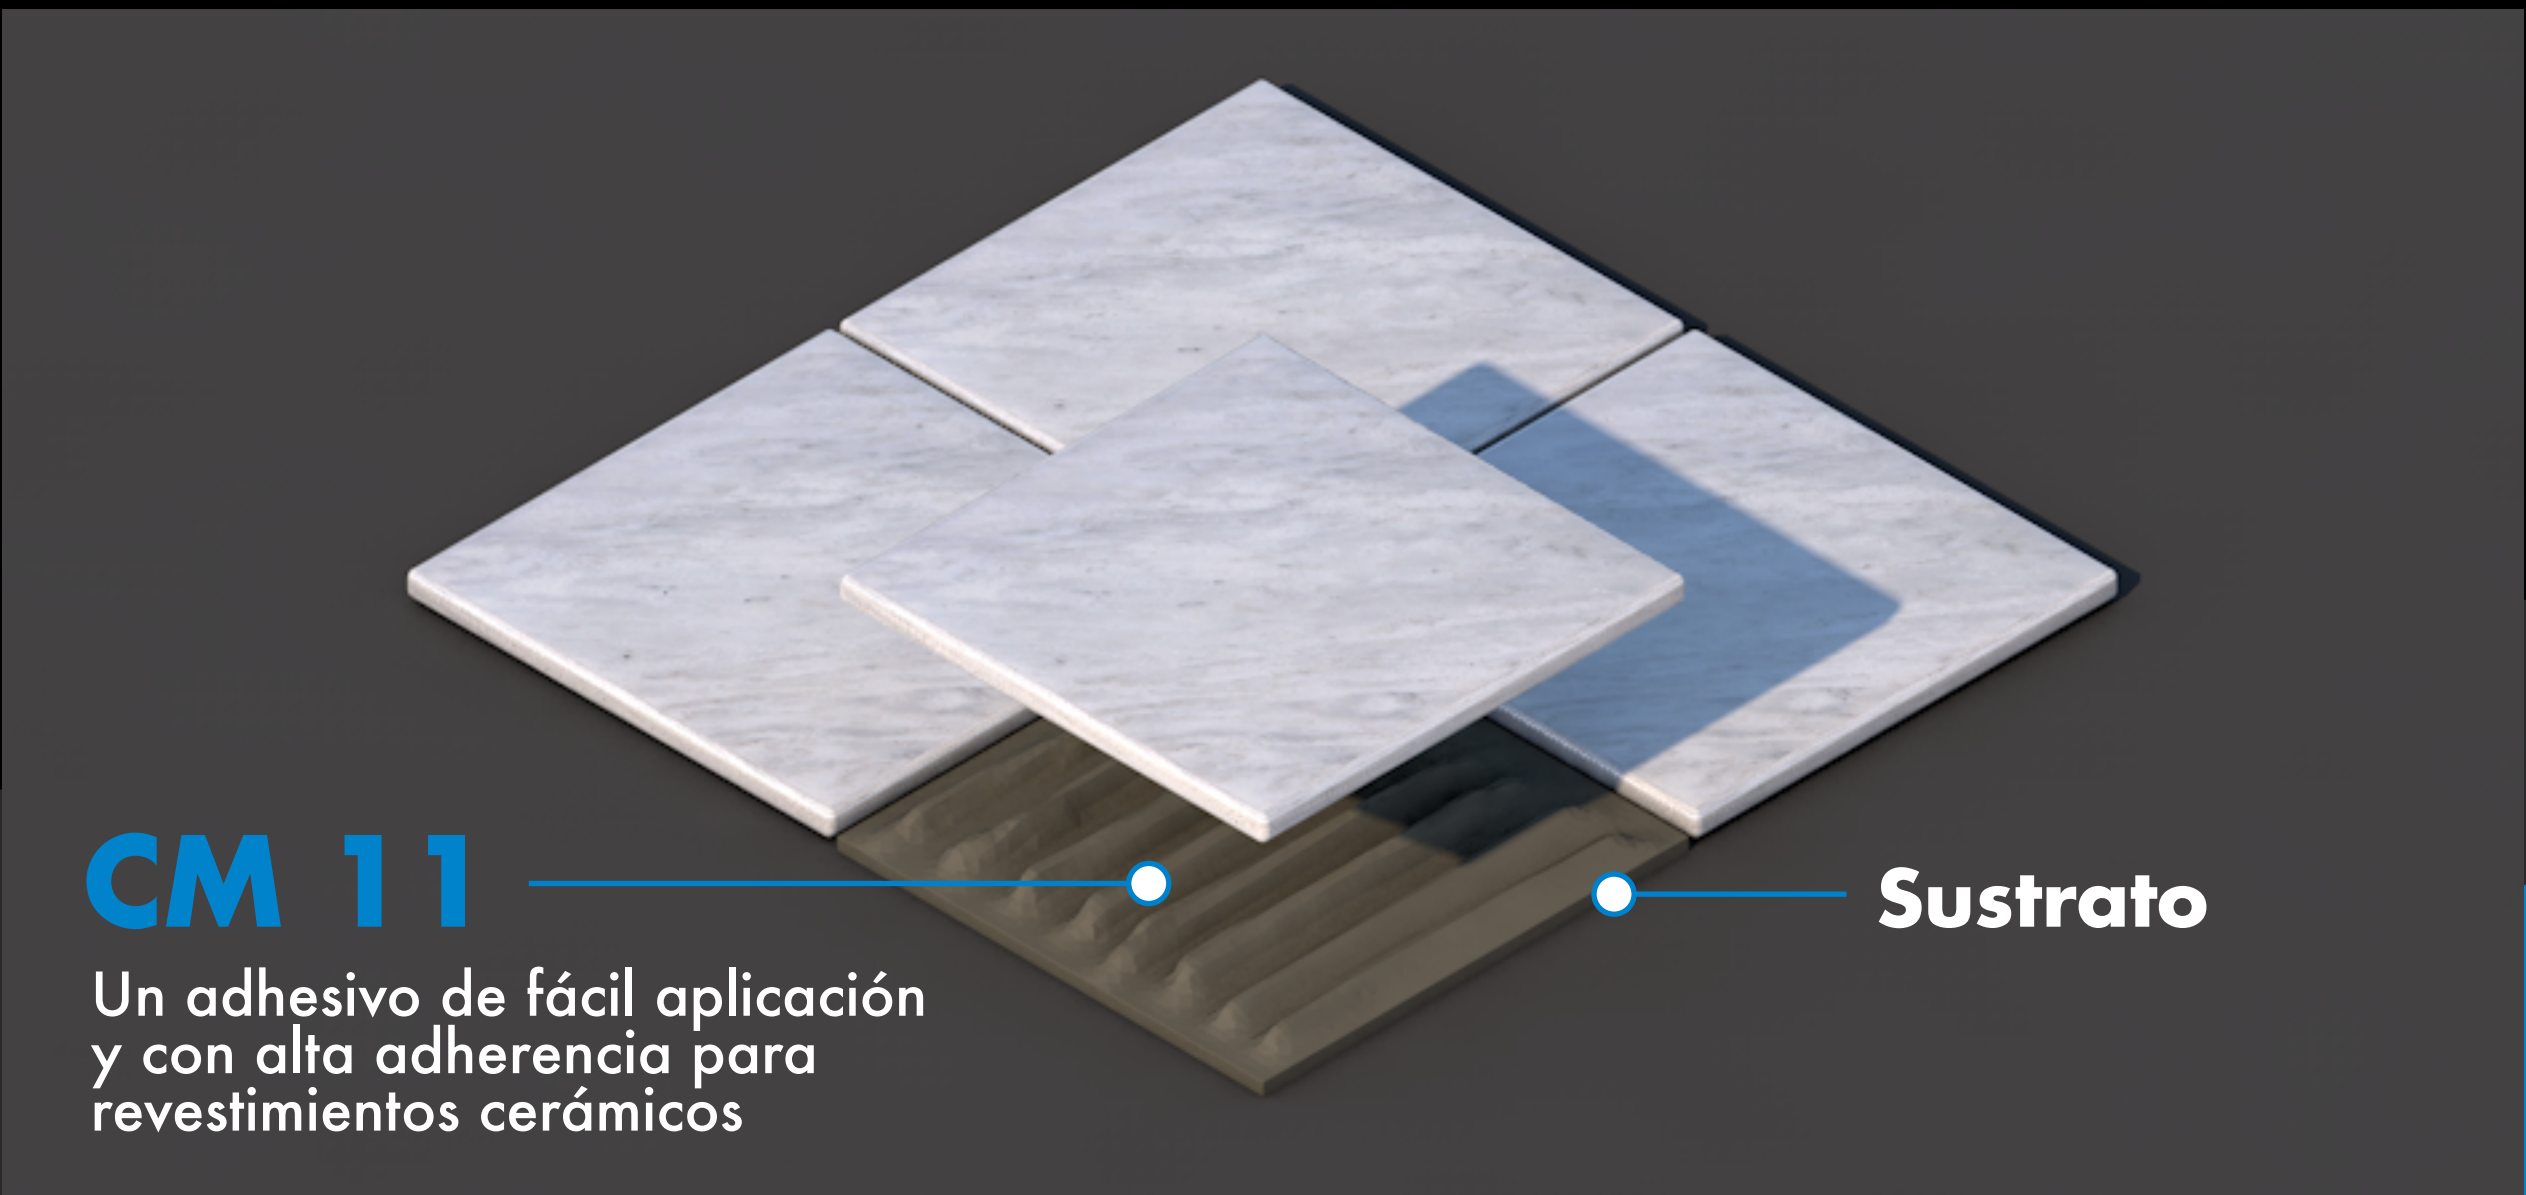

Experiencia global en construcción

PREPARACIÓN CM 11

Adicione lentamente 1 parte de agua por 3 partes de CM 11. Mezcle hasta obtener un producto homogéneo y deje reposar de 5 a 10 minutos.

01

LIMPIE LA SUPERFICIE Y LA CERÁMICA

Elimine de la superficie cualquier contaminante como polvo, grasa, ceras, sellantes, etc.

02

APLIQUE CM 11

Extienda el producto con una llana con dientes cuadrados a 60° formando surcos rectos. Use la cantidad necesaria mientras el área está húmeda y coloque la pieza.

03

CONTROLE EL SECADO

Revise el pegante realizando una prueba con el dedo, si este no se adhiere al contacto, retírelo y aplique producto fresco.

04

ASEGURE LA PIEZA

Para un mejor contacto golpee la pieza instalada con un mazo de caucho.

05

FINALICE LA INSTALACIÓN

En la pieza instalada realice un ligero movimiento en sentido contrario al surco.

06

Beneficios

- Resistencia al deslizamiento en aplicación vertical.
- Garantía de 10 años.
- Puede aplicarse en pisos exteriores.
- Fácil y rápida aplicación.
- Adherencia garantizada y respaldo Henkel.



Normatividad

- NTC 6050-1
- Fórmula con MC Polymers
- Adhesivo clase C1H1T



Escríbanos al 313 434 2511,
y le contaremos más de
los productos Ceresit.