



VERBUNDABDICHTUNG PLUS

HENKEL CERESIT / TCS AT

VERBUND- ABDICHTUNG PLUS

Eine **VA+** besteht aus zwei übereinanderliegenden Schichten unterschiedlicher Verbundabdichtungen. Die beiden VA sind miteinander stoffschlüssig verbunden und können im Badezimmer funktionell eine Bauwerksabdichtung ersetzen (**Achtung:** Entscheidung des Planers)

Sonderkonstruktion

Am Estrich

**In der Wannens- oder Tassenaussparung
am Rohbeton**

Bis inklusive W4 Bereich

VERBUND- ABDICHTUNG PLUS

doppelte Sicherheit mit ausgereiften **Systemen**

CERESIT VA+ entspricht den Empfehlungen
des Österreichischen Fliesenverbandes

CERESIT CL50

CERESIT CL69

CERESIT CL89

CERESIT CL83

CERESIT CL86 / CL87

CERESIT FT101

▶ MATERIALKOMPONENTEN

VERBUNDABDICHTUNG PLUS

- ▶ **CERESIT CL50**, wasserdichte, flexible 2-Komponentige Verbundabdichtung
- ▶ **CERESIT CL69 Ultradicht**, rissüberbrückende 3-Schichtige Abdichtungsbahn.
- ▶ **CERESIT CL89 Dichtband**, **CERESIT CL83 Dichtmanschette Wand**, **CERESIT CL86/87 Dichtecke Innen/Aussen**, Systemkomponenten
- ▶ **CERESIT FT101**, FlexTec Technologie zur sicheren Verklebung und Nahtverschließung von CL69 Ultradicht im Stoßbereich
- ▶ Schnitenschutzband: optional, ohne Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Abdichtung. Das Schnitenschutzband ist eine Zusatzoption, um Schäden bei Wartungsarbeiten zu vermeiden.



▶ VERARBEITUNG

VERBUNDABDICHTUNG PLUS

- ▶ **CERESIT CL50** am tragfähigen Untergrund kratzspachteln
- ▶ **CERESIT CL50** frisch in frisch mit 4x4x4 mm Kammkelle aufkämmen
- ▶ **CERESIT CL69 Ultradicht** vollflächig in die frisch aufgekämmte Verbundabdichtung einlegen und andrücken (faltenfrei arbeiten), im Stoßbereich werden die Bahnen mindestens mit einer Überlappung von 5 cm mit CERESIT FT101 verklebt.
- ▶ **CERESIT FT101**, Dichtstoff im Überlappungsbereich von CL69 (bzw. der Systemkomponenten CL89, CL86/87, CL83) fehlstellenfrei auf die erste Lage der Abdichtungsbahn auftragen und innerhalb der klebeoffenen Zeit die Überlappung der zweiten Lage andrücken.
- ▶ **Sofort Fliesenlegen – Keine Wartezeiten!**



▶ PRÜFUNGEN

VERBUNDABDICHTUNG PLUS

- ▶ **CERESIT CL50** "CM - Klassifikation" gemäß ÖNORM EN14891
- ▶ **CERESIT CL69 Ultradicht** geprüft nach EAD 030436-00-0503 (vormals ETAG 022-2), oder: Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)
- ▶ **CERESIT FT101** Klebstoff auf MS Polymer Basis gemäß ÖNORM EN 15651



▶ ARBEITSSCHRITTE

VERBUNDABDICHTUNG PLUS



▶ CL69 (Bahnenware) und Systemkomponenten (Dichtbänder) zuschneiden




▶ CL50 (Flüssigabdichtung) kratzspachteln

▶ ARBEITSSCHRITTE

VERBUNDABDICHTUNG PLUS



▶ CL50 frisch in frisch mit Kammkelle 4x4x4 mm aufkämmen

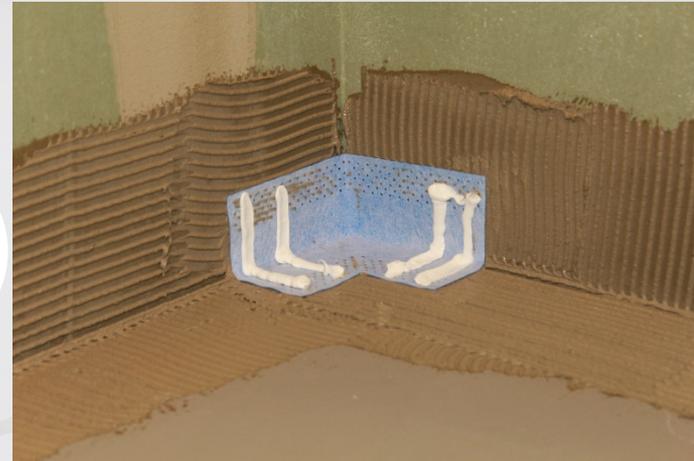

▶ CL86 (Innenecke) in CL50 einbetten und im Überlappungsbereich FT101 raupenförmig auftragen

ARBEITSSCHRITTE

VERBUNDABDICHTUNG PLUS



▶ CL89 Abdichtband in CL50 einbetten



▶ Andruckrolle für optimalen Pressdruck bei FT101 (zur Vermeidung von Erhöhungen im Überlappungsbereich)

ARBEITSSCHRITTE

VERBUNDABDICHTUNG PLUS



- ▶ FT101 raupenförmig auf CL89 und Einbauteilen auftragen und CL50 mit 4x4x4 mm Kammkelle aufkämmen




- ▶ CL69 in CL50 und FT101 einbetten und mit Andruckrolle oder Spachtel andrücken um Erhöhungen zu vermeiden

▶ VERARBEITUNG

VERBUNDABDICHTUNG PLUS

▶ **VA+** Doppelte Sicherheit!



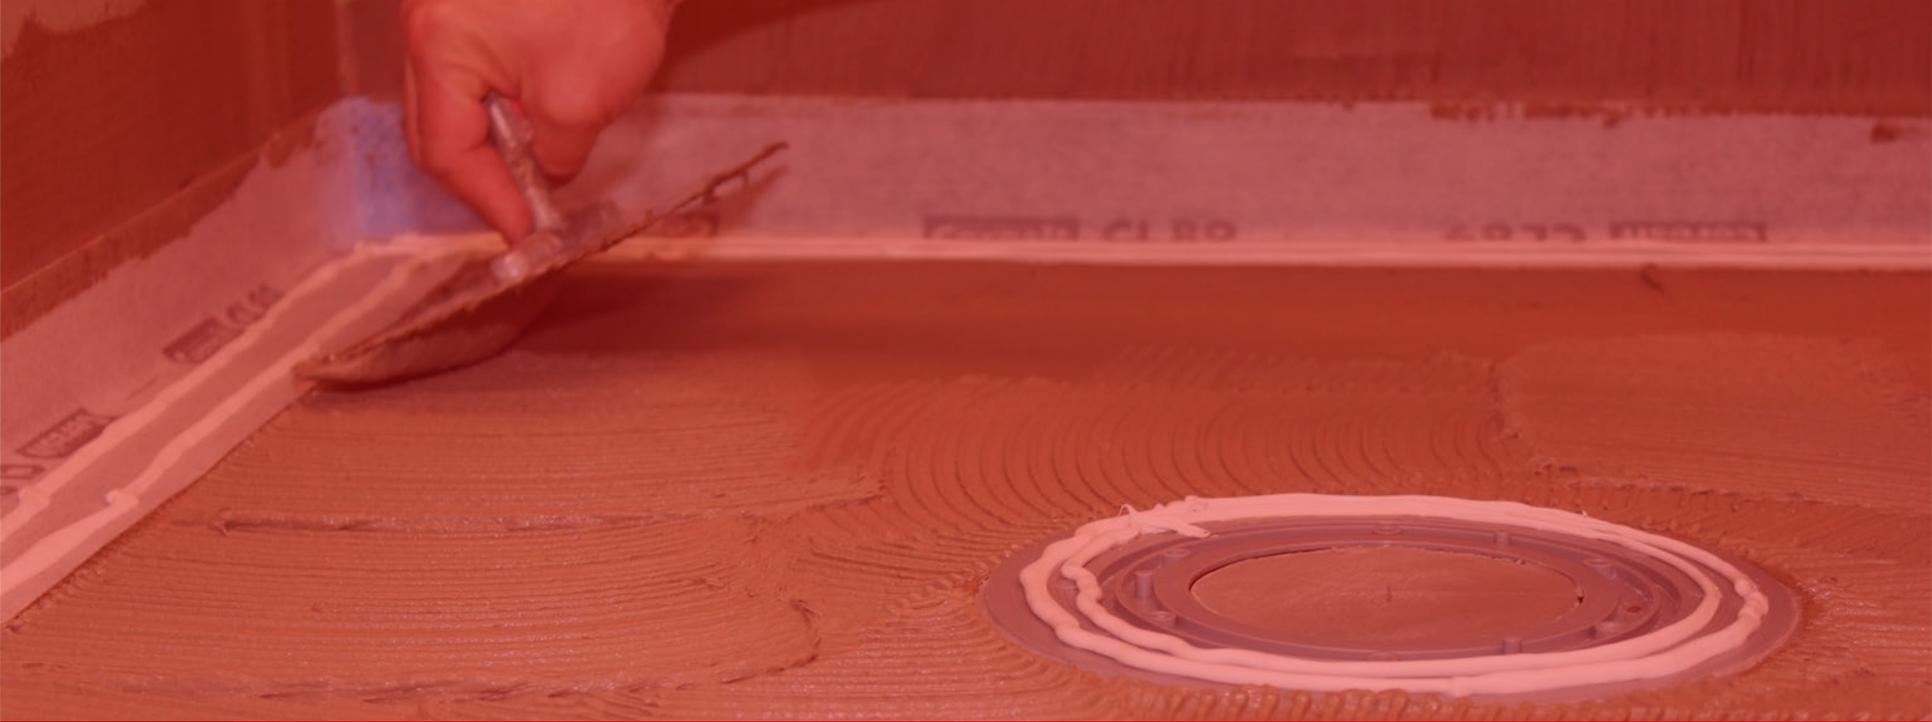

VIELEN DANK!