

Mitruma absorbents Ceresit Stop Humidity AERO 360° VANNAS ISTABAI



IDENTIFICĒŠANA

Ierīce AERO 360° vannas istabai ir saderīga ar vienu AERO 360° tableti; ideāla vannas istabām līdz 10m²

FUNKCIONALITĀTE



1. Īpatnējā AERO 360° vannas istabai konstrukcija rada holistisku un labāku gaisa plūsmu. Rezultāts: tabletei ir palielināta saskare ar gaisu, kas noved pie spēcīgas mitruma absorbcijas.
2. Ļoti absorbējošā un viļņa formas AERO 360° tablete ar gaisa cirkulāciju ar tās aktīvajiem kristāliem labākai mitruma absorbcijai un efektīvai smaku neitralizācijai papildus uzlabo mitruma absorbcijas spēju.
3. Gaisa mitrums tiek pārvērsts sāļā šķīdumā, kas tiek savākts ierīces tvertnē.



Elektrība nav nepieciešama



Videi draudzīga un ērta: Nav izlietoto maisiņu, no kuriem būtu jāatbrīvojas



PIELIETOJUMS

AERO 360° vannas istabai ir ideāla apmēram 10m² vannas istabām ar sliktu gaisa cirkulāciju.

APRAKSTS


Ierīce	Ļoti kompakts, diskrets dizains; lieliski iekļaujas vannas istabas atmosfērā; viegli un ērti lietot. Četras daļas: tvertne, aizsargs pret noplūdēm, tapa un pārsegs / 0,8 L ietilpība.
Ierīces krāsa	Tvertne - balta, caurspīdīga; aizsargs pret noplūdēm un pārsegs ir balts; tapa ir pelēka.
AERO 360° tablete	450 g (pieejama neitrāla vai ar aromterapijas aromātu - lavanda) / diametrs: 100 mm / biezums: 41 līdz 44 mm
AERO 360° tabletes krāsa	Divkrāsu (zila un balta)
AERO 360° tabletes sastāvs	Kalcija hlorīds
Citi ieguvumi no AERO 360° tabletēs	Patentēta tehnoloģija pret smakām: slikto smaku neitralizācija līdz pat 70 % ** (skatīt 1. un 2. attēlu). Palielināta absorbcijas virsma. ** pārbaudīts neatkarīgā eksperta laboratorijā 2009. gadā.

VEIKTSPĒJA


Tūlītēja absorbcija	Pirmais piliens parādās mazāk nekā 6 h laikā.* * Atkarībā no mitruma līmeņa un telpas temperatūras
Ilgstoša absorbcija	Līdz 2 mēnešiem* 10m ² vannas istabā * Atkarībā no mitruma līmeņa un telpas temperatūras
Ūdens šķīdums (sālsūdens)	Vidēji: 0,5 L * Atkarībā no mitruma līmeņa un telpas temperatūras
Tehnoloģija	Aero 360° sistēma pamatojas uz fizikālu principu - jo tabletei ir lielāks saskares laukums ar gaisu, jo lielāku mitruma absorbcijas jaudu tā nodrošina. AERO 360° vannas istabai īpatnējā konstrukcija ļauj gaisam iekļūt ierīcē no pārsega augšas un apakšas, izraisot holistisku un labāku gaisa plūsmas cirkulāciju 360° kustībā pilnībā apkārt slīpi novietotai tabletei. Platās gaisa ieplūdes spraugas ierīces augšpusē papildus palielina gaisa iedarbību uz tableti. Rezultāts: gaisa cirkulācijas dēļ Aero 360° tabletei ir uzlabota saskare ar gaisu, kas noved pie spēcīgas mitruma absorbcijas, lai efektīvi samazinātu augsto mitruma līmeni vannas istabā. Ļoti absorbējošā un viļņa formas AERO 360° tablete ar tās aktīvajiem kristāliem labākai mitruma absorbcijai un efektīvai smaku neitralizācijai papildus uzlabo sistēmas veiktspēju. Tās kompakta un īpatnējā konstrukcija ir ideāla vannas istabām, kas bieži ir maza izmēra. Turklāt, baltā krāsa lieliski iekļaujas vannas istabas atmosfērā.



1. attēls:

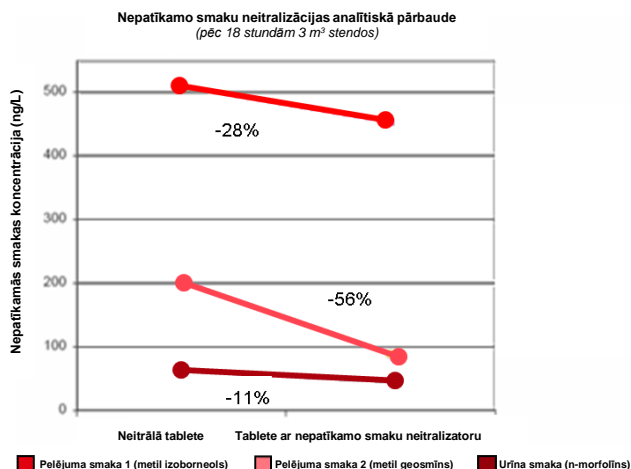

2. attēls:

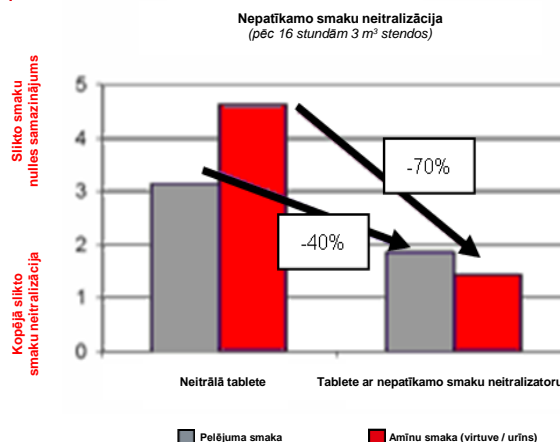

INSTRUKCIJAS

1. Lietojot pirmo reizi: novietot ierīces augšējo daļu uz tvertnes un pagriezt, lai pielāgotu. Lai ievietotu tableti: vienlaikus nospiež pogas pārsega apakšējās daļas kreisajā un labajā pusē un nocelt pārsegu no ierīces.
2. Atvērt uzpildes rezerves folijas iepakojumu. Nepieļaut nekādu saskari ar ādu.
3. Novietot tableti uz ierīces ass ar zilo pusi uz leju un pārsegu uzlikt atpakaļ uz ierīces.
4. Ja tvertnē uzkrātā ūdens līmenis sasniedz sarkano zonu uz indikatora, tablete drīz būs izlietota. Kad tablete ir pilnībā izšķīdusi, noņem pārsegu, atvērt snīpi un izliet sāļo šķīdumu tualetē.
5. Aizskalot prom jebkādas atlikušās paliekas un nomainīt tableti.



UZLABĀŠANA

24 mēneši AERO 360° tabletēm.
Uzglabāt sausā telpā virs 0°C.



BRĪDINĀJUMA INSTRUKCIJAS

Lai nodrošinātu optimālu gaisa cirkulāciju, ierīci novietot vismaz 5 cm no sienām. Neļaut Aero 360° tabletei vai sāļajam šķīdumam nonākt saskarē ar viegli sabojājamām metāla virsmām, piemēram, zeltītiem traukiem un hromētiem priekšmetiem, uz ādas, audumiem, paklājiem un citiem grīdas segumiem.

Saskares gadījumā nekavējoties nomazgāt ar siltu ūdeni.

Izmantojama virs 10°C.

DROŠĪBA

Drošības datu lapu saņemiet pēc pieprasījuma.

Izstrādājot šo tehnisko datu lapu, pašreizējais tehnoloģijas stāvoklis ir ņemts vērā saskaņā ar mūsu pieredzi. Iepriekš minētie norādījumi ir balstīti uz rūpīgiem izmēģinājumiem un vispārējo pieredzi, kas gūta šajā jomā. Tomēr mēs nevaram apgalvot, ka sniegtā informācija ir pilnīga, jo ierīces norādītā veiktspēja ir ļoti atkarīga no temperatūras un klimatiskajiem apstākļiem. Jebkāda atbildība par šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkādiem mutvārdu ieteikumiem ir izslēgta, izņemot gadījumus, kad nodarīts kaitējums dzīvībai, miesas bojājumi vai kaitējums veselībai vai ja mēs esam atbildīgi par rupju neuzmanību, vai tīšu pārkāpumu, vai saskaņā ar piemērojamiem obligātajiem produkta atbildības likumdošanas aktiem.

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

Tartu 50106, Eesti, Igaunija

Tālrunis: (+372) 7305 800