



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS  
10.2021

## ĮRENGINIO 450 g AERO 360°



### IDENTIFIKAVIMAS

Įrenginys 450 g AERO 360° ir keičiamoji tabletė AERO 360°; idealiai tinka 20 m<sup>2</sup> patalpoms.

### FUNKCIONALUMAS



1. Sistema AERO 360° sugeria perteklinę drėgmę ir neutralizuoja blogą kvapą dėl unikalios 360° oro cirkuliacijos.
2. Tabletė AERO 360° sugeriamą drėgmę paverčia sūriu tirpalu.
3. Tirpalas yra surenkamas įrenginio AERO 360° rezervuare.



Nenaudoja elektros energijos.



Nežalingas aplinkai ir patogus naudoti: nereikia išmetinėti sunaudotų maišelių.



## AFPRAL REKOMENDUOJA\*

(Prancūzų alergijos prevencijos asociacija)

Sumažinus perteklinės drėgmės kiekį ore, galima sustabdyti pelėsių ir dulkių erkių plitimą. Drėgmės sugėriklis buvo sėkmingai panaudotas tyrime, kuriame dalyvavo 23 šeimos, turinčios nuo alergijos kenčiančių narių. Dėl sumažėjusio perteklinės drėgmės kiekio pagerėjo žmonių, kenčiančių nuo alergijos, susijusios su drėgme, savijauta.



Drėgmės sugėrimo įrenginys yra neveiksmingas ten, kur būtina imtis struktūrinių pakeičiųjų.

\*Europos alergijos ir kvėpavimo takų ligų pacientų asociacijų federacijos (EFA) narė.

## NAUDOJIMAS

Sistema 450 g AERO 360° puikiai tinka maždaug 20 m<sup>2</sup> patalpoms su nepakankama oro cirkuliacija.



## APRAŠYMAS

Įrenginys	Itin kompaktiškas; lengva naudoti 4 dalys: rezervuaras, apsauga nuo išsipylimo, sukuriuojančių grotelių dangtelis ir laikiklis tabletei / 1,3 l talpos
Įrenginio spalva	Rezervuaras – permatomas; apsauga nuo išsipylimo – sidabrinė, grotelės ir tabletės padėklas – mėlynas arba baltas.
Tabletė AERO 360°	450 g / skersmuo: 100 mm / storis: nuo 41 iki 44 mm
Tabletės AERO 360° spalva	Dvispalvė (mėlyna ir balta)
Tabletės AERO 360° sudėtis	Kalcio chloridas
Kiti tabletės AERO 360° privalumai	Neutralizuoja blogą kvapą Didesnis sugėrimo plotas


## VEIKIMAS

Sugėrimas akimirksniu	Pirmieji lašai susidaro mažiau kaip per 12 val.*
Ilgalaikis sugėrimas	Iki 3 mėnesių* 20 m <sup>2</sup> patalpoje * Atsižvelgiant į drėgmės lygį ir patalpos temperatūrą
Surenkamas vanduo (sūrus tirpalas)	Vidurkis: 1 l – gali sugerti iki 1,3 l* * Atsižvelgiant į drėgmės lygį ir patalpos temperatūrą
Technologija	Sistemos AERO 360° veikimas grindžiamas fizikos dėsniais: kuo didesnis tabletės sąlyčio su oru paviršius, tuo didesnė jos drėgmės sugėrimo jėga. Aerodinaminis įrenginys turi unikalų 360° oro tunelį, leidžiantį orui cirkuliuoti per ir aplink tabletes.  Itin sugerianti tabletė yra pagerintos bangos formos su skylute viduryje, kuri padidina sąlyčio su oru paviršius ir taip pagerina sistemos veikimą. To rezultatas yra 40% didesnis veiksmingumas.*




\*Palyginti su Henkel standartais

**Malodor neutralization Analytical test**  
(after 18h in a 3m³ booths)

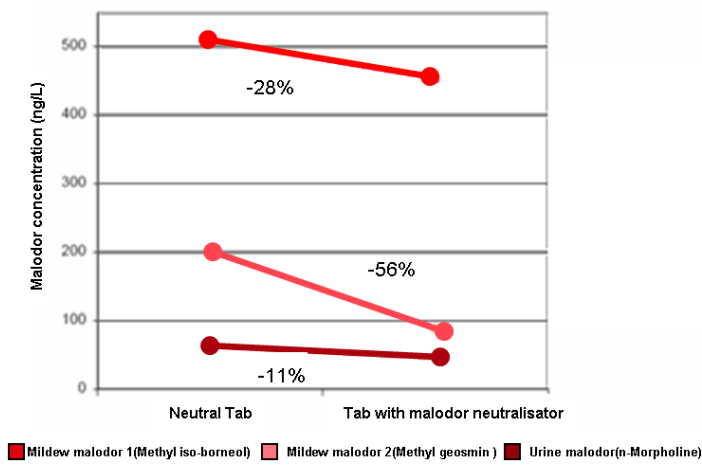


**Malodor Neutralization**  
(after 16h in 3m³ booths)

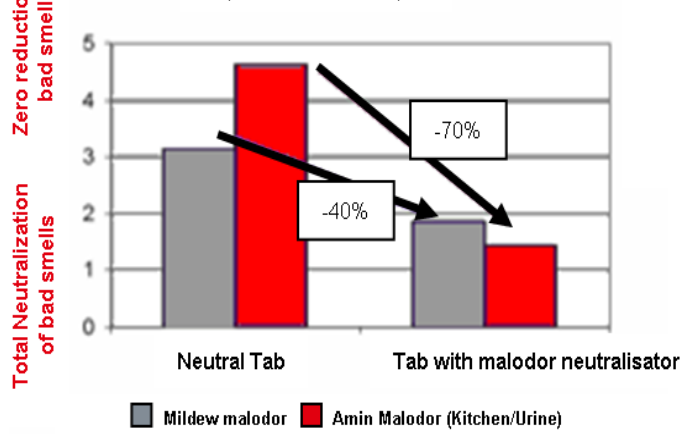

Laikas

**HUMIDITY ABSORPTION**  
Compared to Henkel Standard

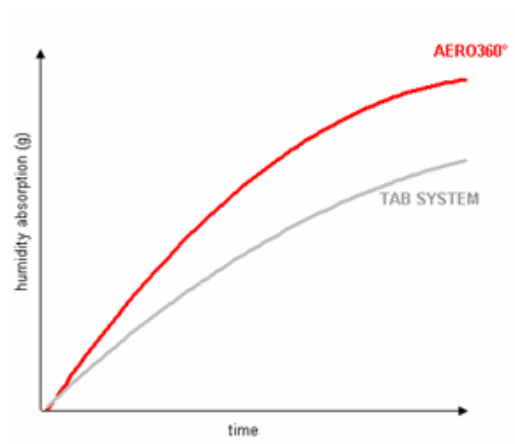

1. Dangteliui atidaryti paspauskite ženklą įrenginio viršuje.
2. Atidarykite keičiamosios tabletės paketėlį. Nelieskite tabletės.
3. Padėkite tabletę ant laikiklio mėlynuoju šonu į apačią ir uždarykite dangtelį.
4. Kai tabletė bus visiškai ištirpusi, atidarykite išpylimo angą ir išpilkite tirpalą į kanalizaciją. Šiltu vandeniu nuplaukite likučius.



## LAIKYMAS

Neutralios tabletės „AERO360“ laikomos 24 mėnesių.  
Laikyti sausoje patalpoje, aukštesnėje kaip 0 °C temperatūroje.

## PERSPĖJIMAS

Optimaliai oro cirkuliacijai užtikrinti statykite įrenginį bent 10 cm nuo sienos. Venkite tabletės AERO 360° arba susidariusio tirpalo kontakto su jautriais metalais (auksu, chromu), oda, audiniais, kilimais ir kitomis grindų dangomis.

Ant jų patekus tirpalo, nedelsiant nuplauti šiltu vandeniu.

Naudoti aukštesnėje kaip 10 °C temperatūroje.

## SAUGOS APIBRĖŽIMAS

Šis produktas laikomas pavojingu. Norėdami gauti daugiau duomenų ir prieš naudodami, perskaitykite produkto saugos duomenų lapą.

Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija (įskaitant patarimus dėl gaminio naudojimo), grindžiama mūsų žiniomis ir patirtimi, turima šio techninių duomenų lapo išleidimo dieną. Gaminys gali būti naudojamas skirtingais tikslais, taip pat gali skirtis darbo atlikimo sąlygos, kurios nuo mūsų nepriklauso. Todėl *Henkel* neprisiima atsakomybės už gaminio tinkamumą naudojimo procesams ir sąlygoms, o taip pat už gaminio naudojimo tikslus ir pasekmes. Primygtinai rekomenduojame atlikti išankstinius bandymus ir patikrinti, ar gaminys tinkamas naudoti konkrečioje situacijoje. Bendrovė neprisiima atsakomybės už techninių duomenų lape pateikiamą informaciją ar bet kokį raštu ar žodžiu suteiktą patarimą dėl gaminio, išskyrus atvejus, kai atsakomybė yra aiškiai išreikšta, mirties ar kūno sužalojimo atveju dėl mūsų aplaidumo ir kai atsakomybė prisiimama pagal taikytinus atsakomybės už gaminį įstatymus.

### Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, Tartu 50106, Estonia  
Tel: (+372) 7305 800