


TEROSON®

CREATI PER I PROFESSIONISTI

Seguici su 
[@teroson.it](https://www.instagram.com/teroson.it)

SIGILLATURA



Beccuccio a Farfalla

+



TEROSON® MS 9320™ SF
TEROSON® MS 9120™ SF

+



Beccuccio Standard

+



Pennello

+



TEROSON® MS 9320™ SF
TEROSON® MS 9120™ SF

+



Ghiera blu chiusa
Ghiera rossa aperta come si desidera



Beccuccio Spray

+




TEROSON® MS 9320™ SF

+



Entrambe le ghiera aperte
½ giro indietro
5-10cm dal supporto

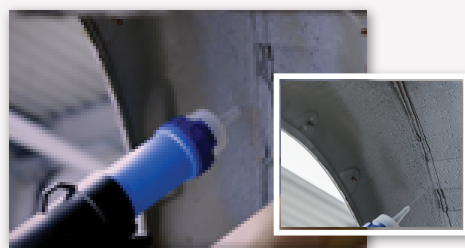

Beccuccio Spray

+



TEROSON® MS 9320™ SF

+



Entrambe le ghiera aperte
½ giro indietro
>10cm dal supporto



Beccuccio Flat-stream

+



TEROSON® MS 9320™ SF

+




Scaldare 10 min

+



8 - 15 pressione bar

ISOLAMENTO ACUSTICO

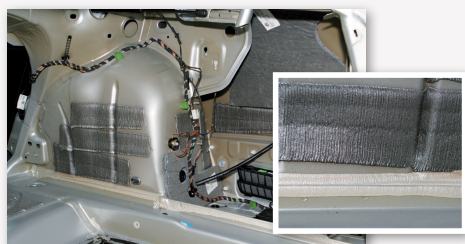

Beccuccio Wide-stream 2

TEROSON® MS 9320 SF™

Scaldare 15 min

12 - 24 pressione bar

PROTETTIVI SOTTOSCOCCA



TEROSON® SB 3140™



TEROSON® SB 3000

TEROSON® WT Super 3000 Aqua

3 - 5 pressione bar



Beccuccio Wide-stream 2



TEROSON® MS 9320™ SF

Scaldare 15 min

18 - 24 pressione bar

PANORAMICA PRODOTTI



TEROSON® MS 9120™ SF Sigillante per lamiera

IDH no. 1388824
Cartuccia Bianca 310 ml
IDH no. 1388790
Cartuccia Nera 310 ml



TEROSON® MS 9320™ SF Sigillante spruzzabile

IDH no. 2558390
Cartuccia Ocra 310 ml
IDH no. 2558392
Cartuccia Nera 310 ml
IDH no. 2486736
Cartuccia Grigia 310 ml



TEROSON® SB 3140™ Protettivo antisasso spray

IDH no. 787643
Cartuccia Nera 500 ml



TEROSON® MS 222™ Sigillante isolamento acustico e anti vibrazione

IDH no. 2426895
Cartuccia Beige 310 ml



Beccuccio a Farfalla IDH no. 782222



Beccuccio Spray IDH no. 1395025

*12 beccucci spray contenuti
in una confezione di
TEROSON MS 9320 SF



Beccuccio Flat-stream IDH no. 1305486



Beccuccio Wide-stream 2 IDH no. 1470999



TEROSON® Powerline IDH no. 960304

Applicatore ad aria compressa per
l'erogazione di prodotti con
viscosità da bassa a molto elevata



TEROSON® Multi Press IDH no. 142241

Applicatore ad aria compressa
per l'applicazione di cartucce



TEROSON® Applicatore per Scatolati IDH no. 586742



TEROSON® Forno per 2 Cartucce IDH no. 211556

Per preriscaldamento delle
cartucce da effettuare prima
dell'applicazione del prodotto



TEROSON® Tubo Flessibile Flat e Wide Stream IDH no. 1542651



TEROSON® Ricambi Tubo Flat e Wide Stream IDH no. 1542653