

## FIȘĂ CU DATE TEHNICE

### AERO 360° PENTRU BAIE



#### IDENTIFICARE

Dispozitivul AERO 360° pentru baie este compatibil cu o tabletă AERO 360°, ideal pentru băi cu suprafața de până la 10m<sup>2</sup>

#### CUM FUNCȚIONEAZĂ



1. Designul caracteristic al dispozitivului AERO 360° pentru baie creează un flux de aer holistic, superior. Rezultatul: tableta are o expunere sporită la aer, ceea ce duce la o absorbție mai puternică a umidității.
2. Tableta de circulație a aerului AERO 360°, ultra-absorbantă și în formă de val, cu cristale active pentru o absorbție superioară a umidității și neutralizare eficientă a mirosurilor, ajută la sporirea puterii de absorbție a umidității.
3. Umiditatea din aer se transformă într-o soluție sărată, ce este colectată în rezervorul dispozitivului.



Fără conectare la curent electric



Ecologic și convenabil: nu se aruncă niciun fel de pungi



## APLICARE

Dispozitivul AERO 360° pentru baie este ideal pentru băile de cca. 10m<sup>2</sup> cu o slabă circulare a aerului.

## DESCRIERE

Dispozitiv	Design ultra-compact, discret, potrivit pentru atmosfera din baie; ușor de utilizat.  4 componente: rezervor, protecție împotriva scurgerii, dop și capac / capacitate 0,8L
Culoarea dispozitivului	Rezervor - alb-translucid; protecție împotriva scurgerii și capac: albe; dop: gri.
Tabletă AERO 360°	450g (disponibilă în varianta cu miros neutru sau cu parfum pentru aromaterapie - lavandă, vanilie, fructe) / diametru: 100mm / grosime: 41-44mm
Culoarea tabletei AERO 360°	bicolor (albastru & alb)
Compoziția tabletei AERO 360°	clorură de calciu
Alte beneficii ale tabletei AERO 360°	Tehnologie patentată anti-mirosuri: neutralizarea mirosurilor neplăcute până la 70% ** (a se vedea figurile 1 & 2)  Suprafață de absorbție mărită **testat în 2009 de un laborator extern specializat

## PERFORMANȚĂ

Absorbție imediată	Prima picătură în mai puțin de 6 ore* * în funcție de nivelul de umiditate și temperatura camerei
Absorbție de lungă durată	Până la 2 luni* într-o cameră de 10 m <sup>2</sup>  * în funcție de nivelul de umiditate și temperatura camerei
Soluție apoasă (saramură)	În medie: 0,5 L  * în funcție de nivelul de umiditate și temperatura camerei
Tehnologie	Sistemul AERO360° se bazează pe un principiu fizic - cu cât



tableta intră mai mult în contact cu aerul, cu atât asigură o putere de absorbție a umidității mai mare. Designul caracteristic al dispozitivului AERO 360° pentru baie permite aerului să pătrundă în dispozitiv atât de deasupra, cât și de sub capac, ceea ce duce la un flux de aer superior, holistic, care circulă la 360°, cu mișcări complete în jurul tabletei poziționate înclinat. Decupajele extinse, ce permit pătrunderea aerului, sporesc și mai mult expunerea la aer.

Rezultatul: tableta de circulare a aerului 360° asigură o expunere sporită la aer, ceea ce duce la un nivel ridicat de absorbție, pentru a reduce în mod eficient umiditatea ridicată din baie. Tableta de circulație a aerului AERO 360°, ultra-absorbantă și în formă de val, cu cristale active pentru o absorbție superioară a umidității și neutralizare eficientă a mirosurilor, ajută la sporirea puterii de absorbție a umidității. Designul ultra-compact, discret, este potrivit pentru baie, care de obicei are o suprafață mică. În plus, culoarea albă se potrivește perfect cu designul din baie.

## INSTRUCȚIUNI

1. La prima utilizare: puneți partea superioară a dispozitivului pe rezervor și rotiți-l pentru a se potrivi. Pentru a insera tableta: apăsați simultan butoanele din dreapta și stânga de pe partea inferioară a capacului și îndepărtați capacul de pe dispozitiv.
2. Deschideți ambalajul tabletei de rezervă. Evitați orice contact cu pielea.
3. Puneți tableta, cu partea albastră orientată în jos, pe partea de sus a axului și puneți înapoi capacul dispozitivului.
4. Odată ce nivelul de apă colectată în rezervor ajunge la zona roșie marcată pe indicator, înseamnă că tableta trebuie schimbată în curând. Când este complet dizolvată, îndepărtați capacul, deschideți duza și turnați soluția sărată în vasul de toaletă.
5. Îndepărtați cu apă reziduurile rămase și înlocuiți tableta.



### DEPOZITARE

24 luni pentru tabletele neutre AERO360°

Se depozitează în spații uscate, la peste 0°C.

### INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE

Pentru a garanta circulația optimă a aerului, așezați dispozitivul la cel puțin 5 cm de perete. Nu permiteți ca tabletele AERO360° sau soluția sărată rezultată să intre în contact cu suprafețe ușor deteriorabile, cum ar fi cele aurite și cromate, piele, țesături, covoare sau alte tipuri de pardoseală. În caz de contact, spălați imediat cu apă caldă. Se va folosi la temperaturi de peste 10°C.

### SIGURANȚĂ

Vă rugăm să consultați fișa privind siguranța, disponibilă pe website-ul [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com)

Figura 1:


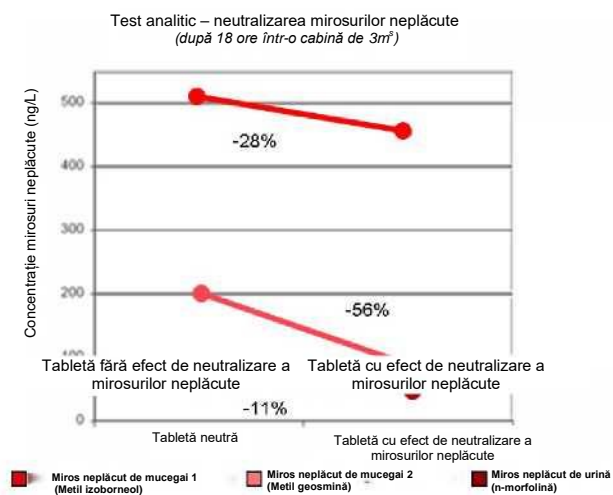


Figura 2:

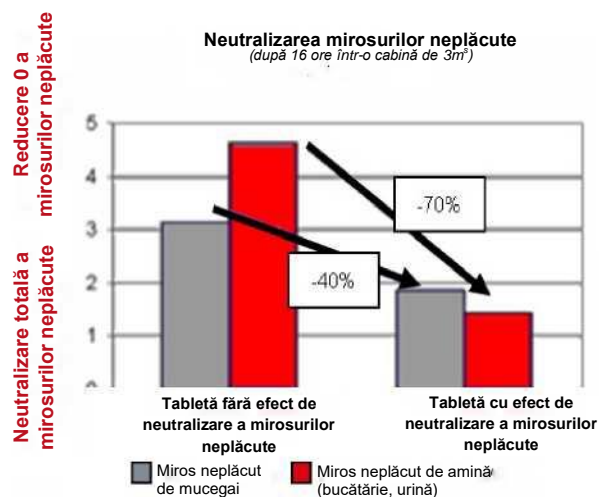

Elaborate: noiembrie 2017

În procesul de elaborare a prezentei fișe cu date tehnice, s-a luat în considerare statusul actual al tehnologiei, în conformitate cu experiența noastră. Instrucțiunile de mai sus au la bază testări complete, precum și experiența generală dobândită în acest domeniu. Cu toate acestea, nu putem afirma cu siguranță că informațiile furnizate sunt complete, întrucât performanța indicată a dispozitivului este extrem de dependentă de temperatură și condiții climatice. Se exclude orice răspundere cu privire la informațiile din prezenta Fișă cu Date Tehnice sau la orice recomandări verbale, cu excepția cazurilor de vătămare corporală sau pericol asupra vieții sau sănătății, sau neglijență gravă sau conduită ilicită intenționată sau conform legislației aplicabile privind responsabilitatea obligatorie pentru produs.