



Tehnisko datu lapa  
10.2021

## 450g AERO 360° TABLETE



### IDENTIFIKĀCIJA

450g AERO 360° tablete ir uzpildes rezerve AERO 360° ierīcei; ideāla 20 m<sup>2</sup> telpām.

### FUNKCIONALITĀTE



1. AERO 360° sistēma absorbē pārmērīgo mitrumu un neitralizē sliktās smakas ar unikālu 360° gaisa cirkulāciju.
2. AERO 360° tablete pārvērš mitrumu sāļā šķīdumā.
3. Sālsūdens tiek savākts AERO 360° ierīces tvertnē.



Elektrība nav vajadzīga



Videi draudzīga un ērta: nekāda izlietoto maisiņu likvidēšana

### AFPRAL\* IETEIKUMS

(Francijas asociācija alerģiju profilaksei)





Pārmērīgā mitruma gaisā samazināšana var novērst pelējuma sēnīšu un putekļu ērcīšu attīstību. Pētījumā par 23 ģimenēm ar alerģiskām problēmām mitruma absorbētājs tika izmantots veiksmīgi. Pateicoties samazinātam mitrumam, tika uzlabota alerģijas problēmu, ko izraisa pārmērīgais mitrums, skarto personu labklājība.

Tā nav efektīva celtniecības problēmu gadījumā.

\* Eiropas Alerģijas un elpošanas ceļu slimību pacientu asociāciju federācijas [EFA] loceklis.

## PIELIETOŠANA

450g AERO 360° tableti lieto ar AERO 360° sistēmu, un tā ir ideāla apmēram 20 m<sup>2</sup> telpām ar sliktu gaisa cirkulāciju.



## APRAKSTS

AERO 360° tablete	450 g / diametrs: 100 mm / biezums: 41 - 44 mm
AERO 360° tabletes krāsa	Divkrāsu (zila un balta)
AERO 360° tabletes sastāvs	Kalcija hlorīds
Citi labumi	Slikto smaku neitralizācija Palielināts absorbcijas laukums

## IZPILDĪJUMS


Tūlītēja absorbcija	Pirmais piliens mazāk nekā 12h*
Ilgstoša absorbcija	Līdz 3 mēnešiem* 20 m <sup>2</sup> telpā * Atkarībā no mitruma līmeņa un telpas temperatūras
Tehnoloģija	<b>360° GAISA CIRKULĀCIJA</b> AERO 360° sistēma ir pamatota uz fizikālu principu – jo lielāka saskare tabletei ir ar gaisu, jo augstāku mitruma absorbcijas spēju tā nodrošina. Aerodinamiskajai ierīcei ir unikāls 360° gaisa tunelis, kas dod iespēju gaisam pilnībā cirkulēt apkārt un cauri uzkārtajai tabletei.  Sevišķi absorbējošai tabletei ir uzlabota viļņa forma un atvere centrā, lai paplašinātu virsmu lielākai saskarei ar gaisu un paaugstinātu sistēmas veiktspēju. Tas noved pie līdz 40 % augstākas efektivitātes.*  <b>DIVI VIENĀ TEHNOLOĢIJA</b>



Divkrāsu AERO 360° tablete sastāv no sevišķi aktīviem kristāliem un ietver patentētu pretsmaku tehnoloģiju. Sliktās smakas tiek efektīvi neitralizētas līdz 70 %\*\* bez to maskēšanas.

\* salīdzinājumā ar Henkel standartu

\*\* apstiprinājusi ārēja pretsmaku speciālistu laboratorija 2009. gada decembrī

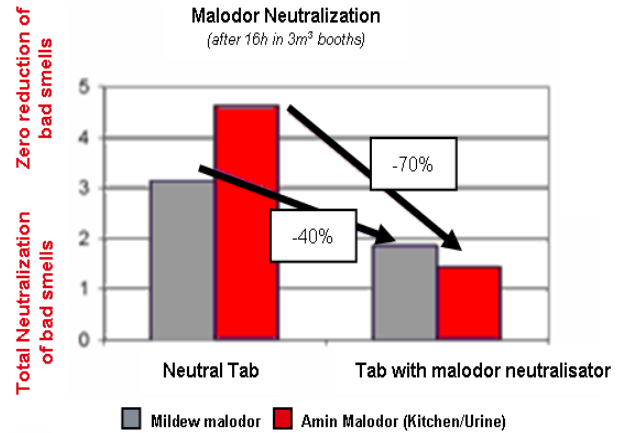

EN  
Malodor neutralization Analytical test  
(after 18h in a 3m<sup>3</sup> booths)  
Malodor concentration (mg/L)  
Neutral Tab  
Tab with malodor neutralisator  
Mildew malodor 1 (Methyl iso-borneol)  
Mildew malodor 2 (Methyl geosmin)  
Urine malodor (n-Morpholine)


LV  
Smaku neitralizācijas analītiskais tests  
(pēc 18h, 3 m<sup>3</sup> stendā)  
Smakas koncentrācija (mg/L)  
Neitrāla tablete  
Tablete ar smaku neitralizētāju  
Pelējuma smaka 1 (metil izoborneols)  
Pelējuma smaka 2 (metil geosmīns)  
Urīna smaka (n-morfolīns)

EN  
Malodor neutralization  
(after 16h in 3m<sup>3</sup> booths)  
Total neutralization of bad smells  
Zero reduction of bad smells  
Neutral Tab  
Tab with malodor neutralisator  
Mildew malodor  
Amin malodor (Kitchen/Urine)

LV  
Smaku neitralizācija  
(pēc 16h, 3 m<sup>3</sup> stendā)  
Kopējā sliktu smaku neitralizācija  
Sliktu smaku nulles samazinājums  
Neitrāla tablete  
Tablete ar smaku neitralizētāju  
Pelējuma smaka  
Amīnu smaka (virtuves / urīna)

**HUMIDITY ABSORPTION**

Compared to Henkel Standard

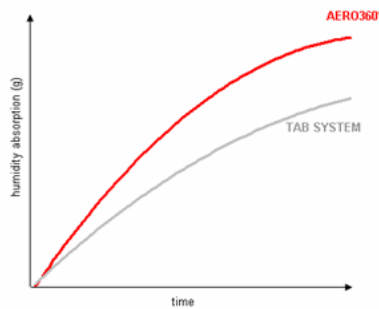

EN  
HUMIDITY ABSORPTION  
Compared to Henkel Standard  
humidity absorption (g)  
TAB SYSEM  
time

LV  
MITRUMA ABSORBCIJA  
Salīdzinājumā ar Henkel standartu  
mitruma absorbcija (g)  
Tablešu sistēma  
laiks



## INSTRUKCIJAS

1. Nospieš simbolu ierīces augšā, lai atvērtu vaļā.
2. Atvērt uzpildes rezerves folijas iesaiņojumu. Izvairīties no jebkādas saskares ar ādu.
3. Tableti ar zilo pusi uz leju novietot uz ass augšas un ierīci aizvērt.
4. Kad tablete ir pilnībā izšķīdusi, atvērt snīpi un izliet sāļo šķīdumu tualetē.  
Atlikumus iztīrīt ar siltu ūdeni.



## UZGLABĀŠANA

24 mēneši neitrālajai AERO 360° tabletei  
Uzglabāt sausā telpā, virs 0 °C.

## BRĪDINĀJUMA INSTRUKCIJAS

Lai garantētu optimālu gaisa cirkulāciju, ierīci novietot vismaz 10 cm no sienas. Neļaut AERO 360° tabletei vai notekūdens šķīdumam nonākt saskarē ar tādām, viegli sabojājamām, virsmām kā zeltītiem traukiem un hromētām virsmām, ādu, tekstilizstrādājumiem, paklājiem vai citiem grīdas segumiem.  
Saskares gadījumā, nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.  
Lietošanai virs 10 °C.

## DROŠĪBA

Šis produkts tiek uzskatīts par bīstamu. Sīkākai informācijai un pirms lietošanas, lūdzam meklēt drošības datu lapu.

“Šajā tehnisko datu lapā (TDL) sniegto informāciju, tostarp ieteikumus attiecībā uz produkta lietošanu un uzklāšanu, pamato mūsu zināšanas par šo produktu un praktiskais darbs ar to šīs TDL sastādīšanas datumā. Šo produktu var lietot visdažādākajā veidā, kā arī atšķirīgos pielietojuma un darba apstākļos vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tādēļ Henkel neatbild nedz par mūsu produkta atbilstību tiem darba procesiem un apstākļiem, kādos jūs to lietojat, nedz par produktam paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Ļoti iesakām iepriekšēji veikt pašiem savus izmēģinājumus, lai pārliecinātos par produkta piemērotību konkrētam nolūkam. Jebkādas saistības attiecībā uz informāciju tehnisko datu lapā vai kādā citā rakstiskā vai mutiskā ieteikumā (-os) par konkrēto produktu ir izslēgtas, izņemot gadījumus, kad skaidri un nepārprotami līgumā ir paredzēts citādi, un izņemot nāves vai fiziskas traumas gadījumus, ko izraisījusi mūsu nolaidība, kā arī saistības, kādas paredzētas spēkā esošā likumā par obligāto atbildību par produktu.”

### Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, Tartu 50106, Estonia  
Tel: (+372) 7305 800